SM-T311

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no Jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan Jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas atbilstoši licencēšanas nosacījumiem.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, korporācijas Rovi Corporation apakšuzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas ir stingri pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka tā atskaņo DivX video. Plašāku informāciju un programmatūras rīkus savu failu pārveidošanai par DivX video klipiem meklējiet vietnē *www.divx.com*.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu pirktās DivX Video-on- Demand (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Informāciju par to, kā pabeigt reģistrāciju, meklējiet vietnē *vod.divx.com*.

DivX Certified® piemērots DivX® ar izšķirtspēju līdz HD 720p, tai skaitā premium satura atskaņošanai.

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus, un double-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Saturs

Darba sākšana

8 Ierīces izkārtojums
9 Pogas
10 Komplekta saturs
11 SIM vai USIM kartes ievietošana
12 Akumulatora uzlāde
14 Atmiņas kartes ievietošana
16 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
16 Ierīces turēšana
17 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
17 Skaļuma regulēšana
17 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

18 Indikatora ikonas
19 Skārienekrāna lietošana
22 Vadības kustības
24 Vairāku logu lietošana
28 Paziņojumi
29 Sākuma ekrāns
31 Bloķēts ekrāns
32 Programmu saraksts
34 Programmu izmantošana
34 Palīdzība
35 Teksta ievade
37 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
38 Kontu iestatīšana
38 Lietotāju profilu uzstādīšana
39 Failu pārsūtīšana
40 Ierīces drošība
41 Ierīces atjaunināšana

Sakari

43 Tālrunis
48 Kontakti
52 Ziņas
54 E-pasts
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Fotoattēli
58 Twitter

Tīmeklis un tīkls

59 Internets
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 Samsung Link
64 Group Play
66 Smart Remote

Multivide

67 Mūzika
69 Kamera
74 Galerija
78 Story Album
81 Paper Artist
81 Video
83 YouTube
83 Flipboard

Programmu un multivides veikali

84 Play veikals
85 Samsung Apps (GALAXY Apps)
85 Game Hub
86 Play grām.
86 Play filmas un TV
86 Play mūzika
86 Play spēles
87 Play kiosks
87 Readers Hub

Utilītas

88 Atgādne
89 S Planner
92 Dropbox
93 Cloud
93 Disks
94 POLARIS Office 5
96 Signāls
97 Pasaules pulkstenis
98 Kalkulators
98 S Translator
99 S Voice
100 Google
101 Balss meklēšana
101 Mani Faili
102 Lejupielādes
102 TripAdvisor

Ceļošana un tuvākā apkaime

103 Maps

Iestatījumi

104 Par iestatījumiem
104 Wi-Fi
105 Bluetooth
105 Datu lietošana
106 Citi iestatījumi
108 Bloķēšanas režīms
108 Brīvroku režīms
108 Zvans
111 Skaņa
111 Displejs
113 Krātuve
113 Enerģijas taupīšanas režīms
113 Akumulators
113 Programmu pārvaldnieks
113 Noklusējuma programmas
114 Lietotāji
114 Atrašanās vieta
114 Bloķēšanas ekrāns
115 Drošība
117 Valoda un ievade
120 Cloud

120 Dublēšana un atiestatīšana
120 Konta pievienošana
121 Kustība
121 Balss vadība
121 Piederumi
122 Datums un laiks
122 Pieejamība
124 Par ierīci
124 Google iestatījumi

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

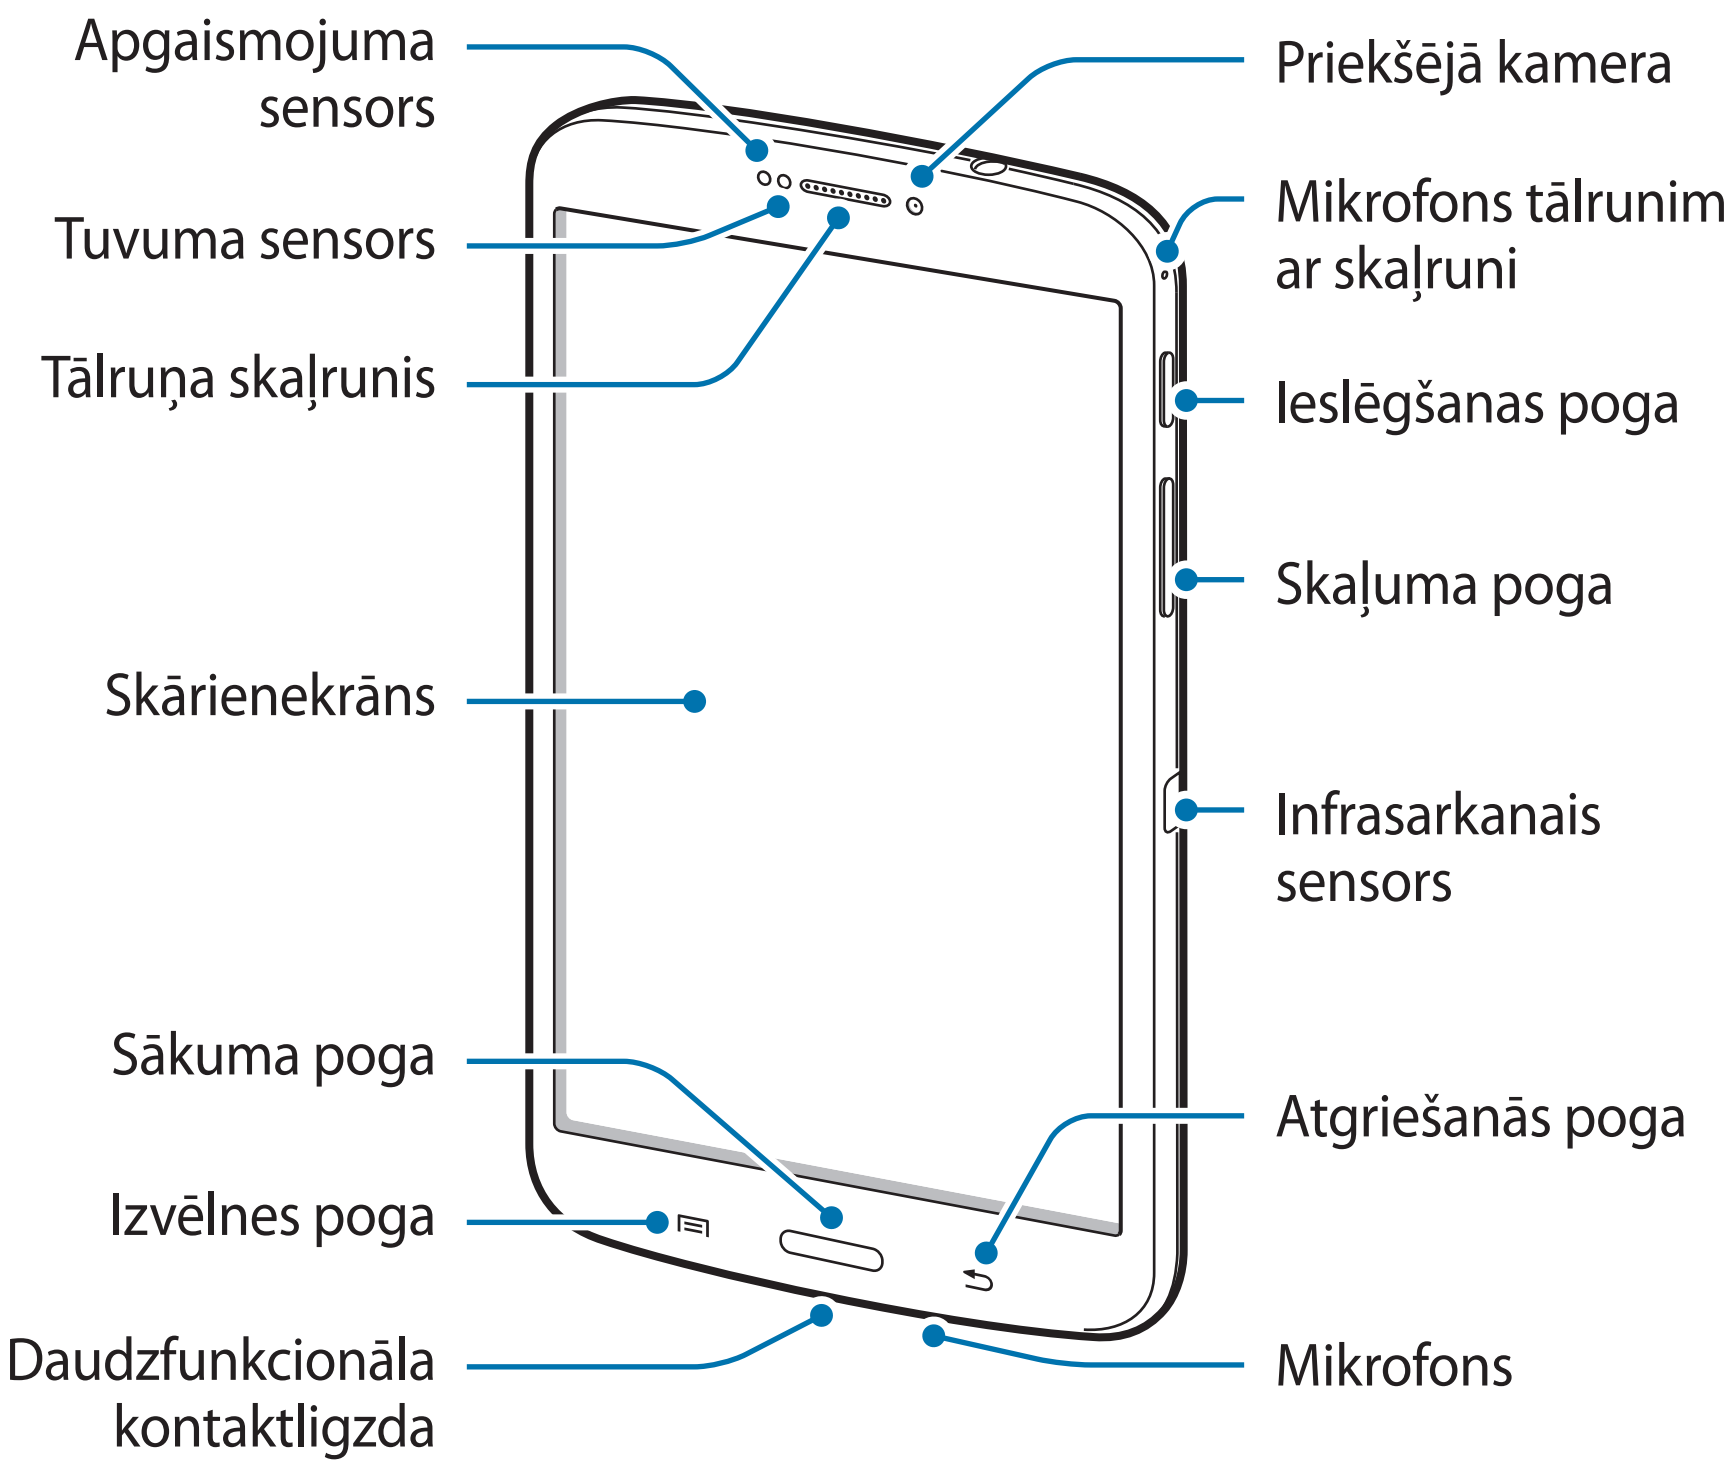

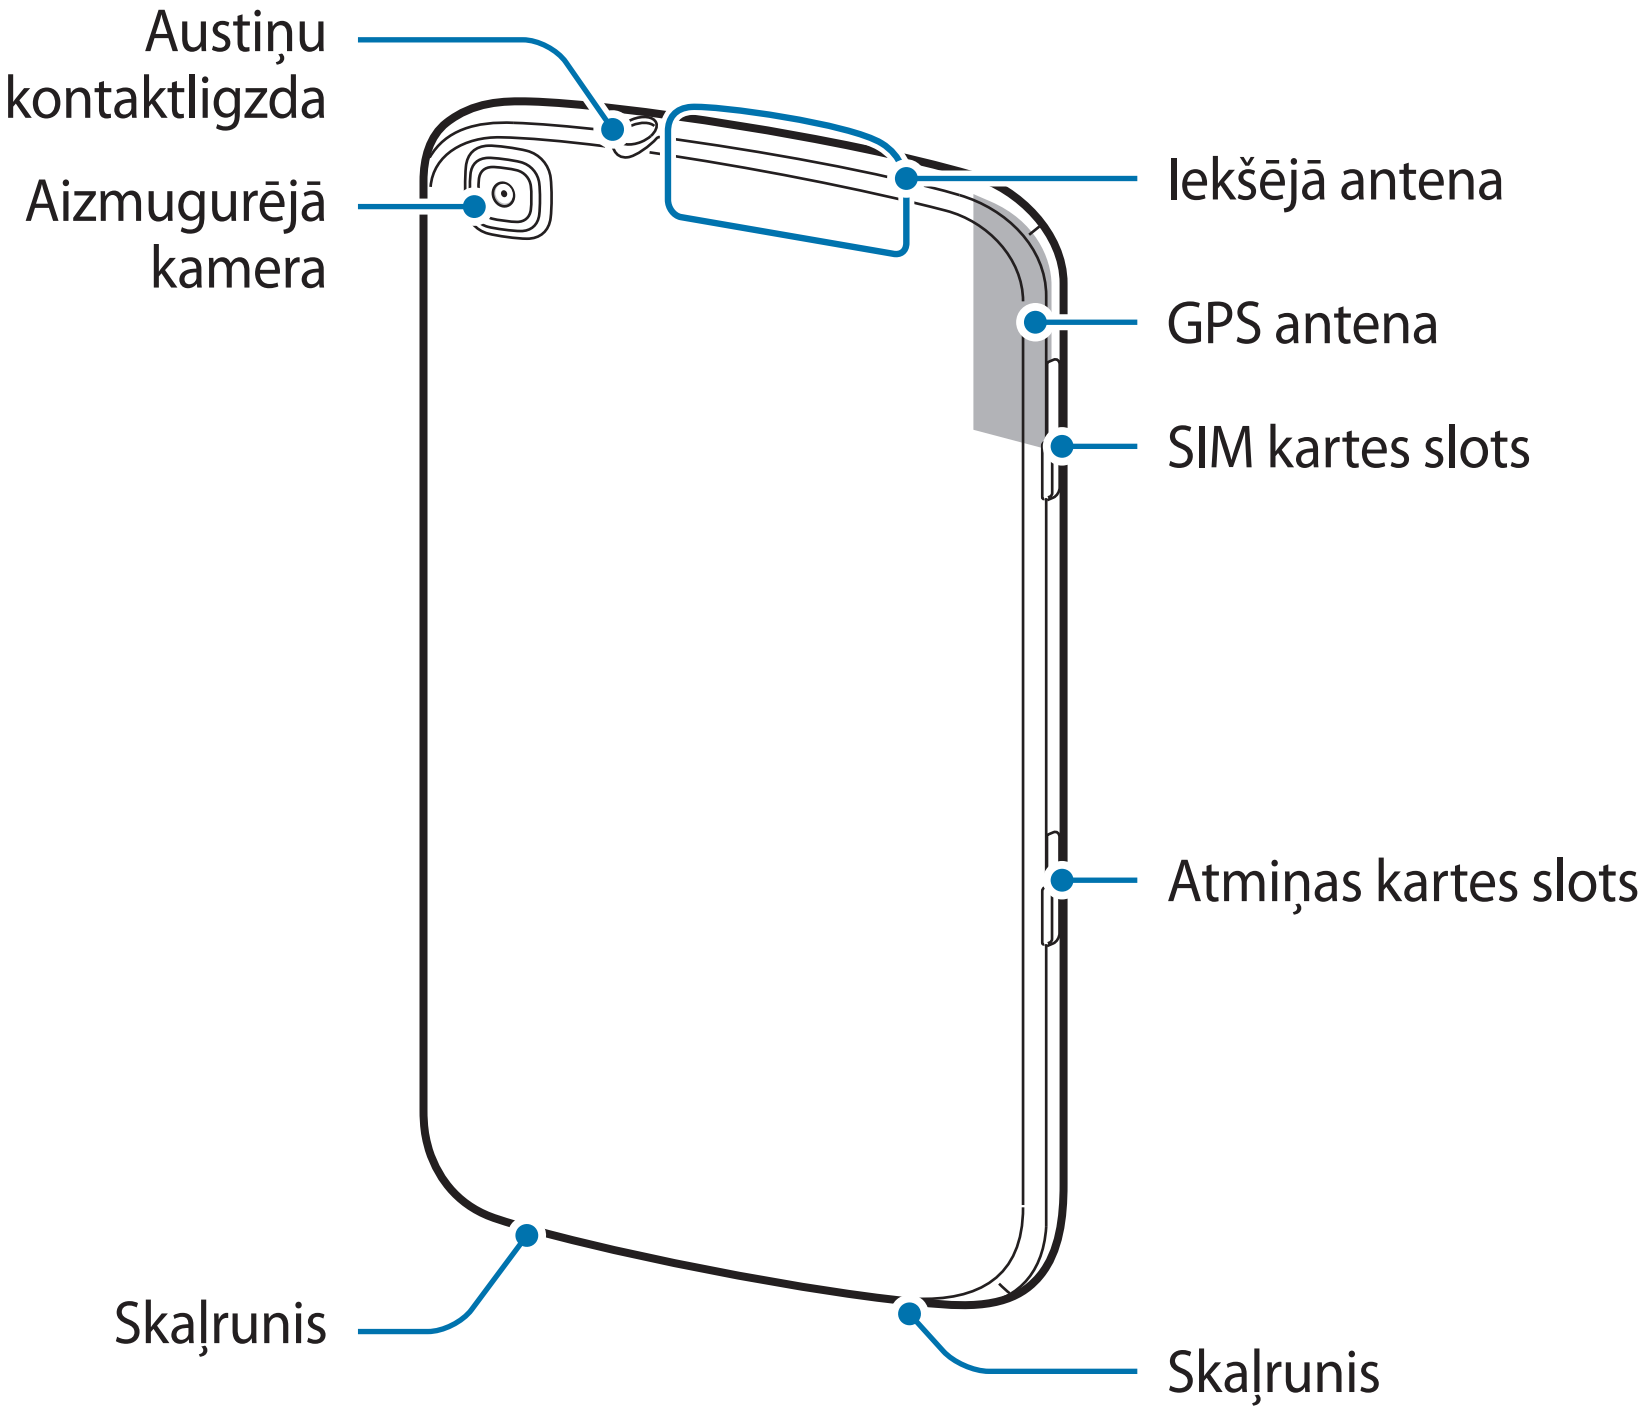

Mikrofons ierīces augšdaļā ir aktīvs tikai tad, ja tiek izmantots skaļrunis vai ierakstīts video.

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargplēvi. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet un turiet nospiestu 8–10 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, “uzkāršanās” vai “iesalšana”. • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
Izvēlne	• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai palaistu Google meklēšanu.
Sākums	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Turiet nospiestu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.

1 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

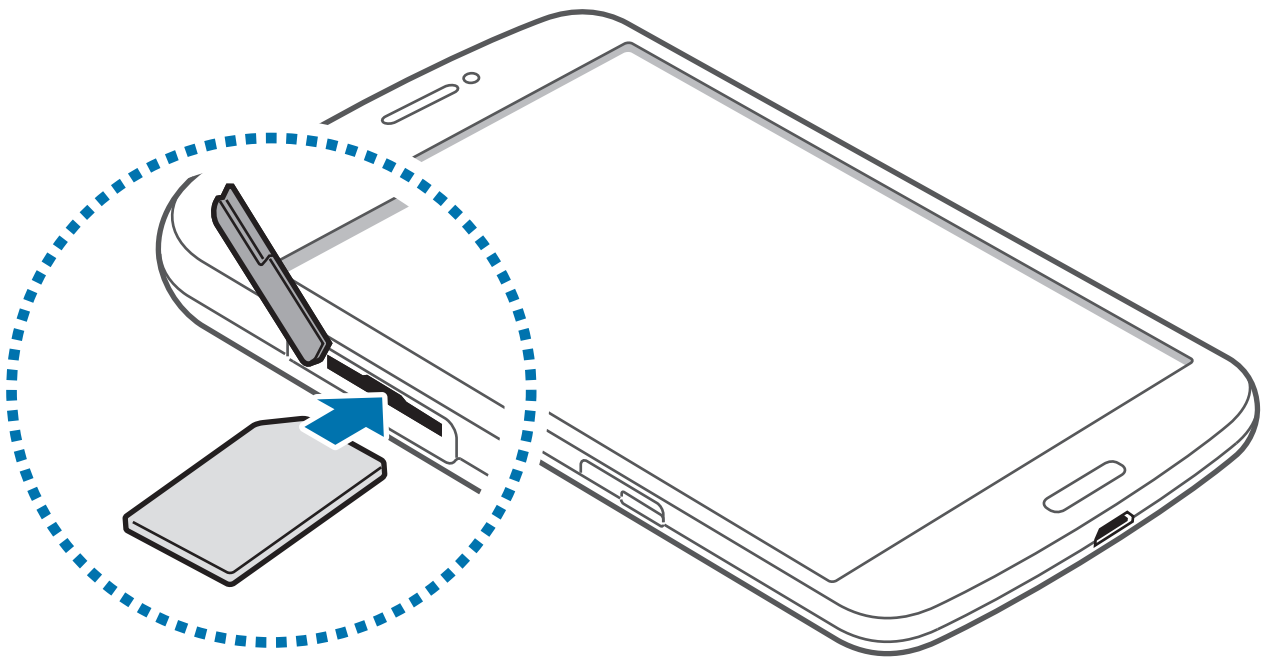

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta Jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

2 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies vietā.

SIM vai USIM kartes izņemšana

Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

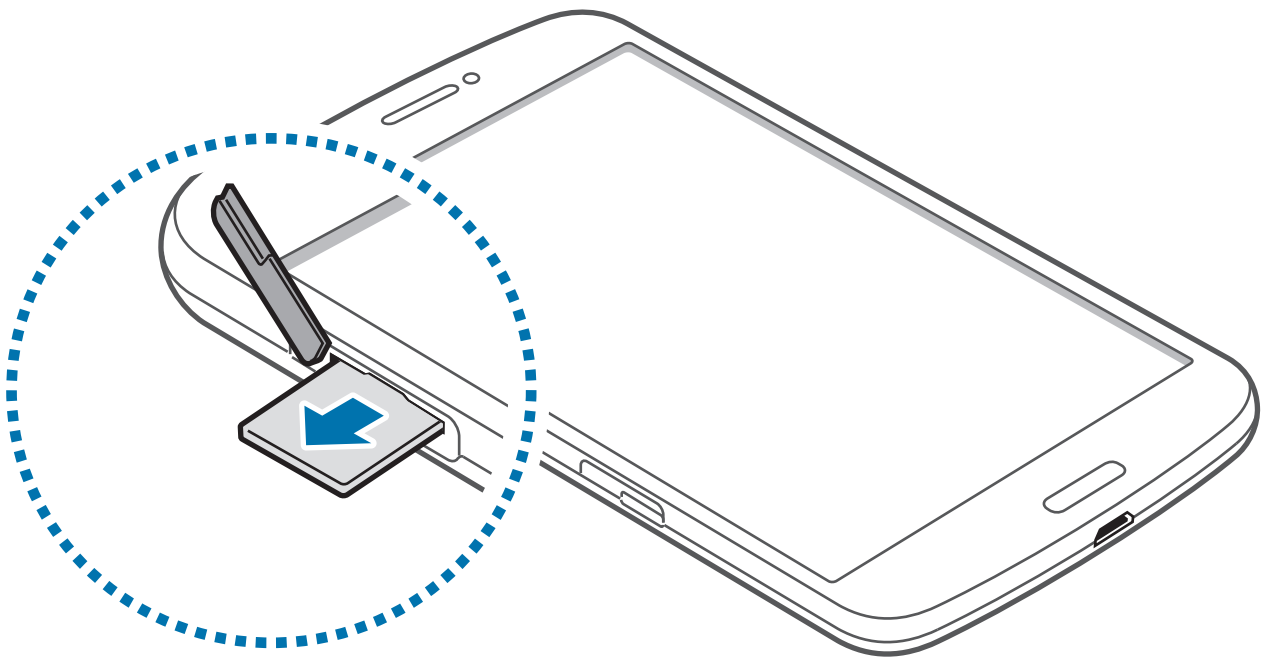

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

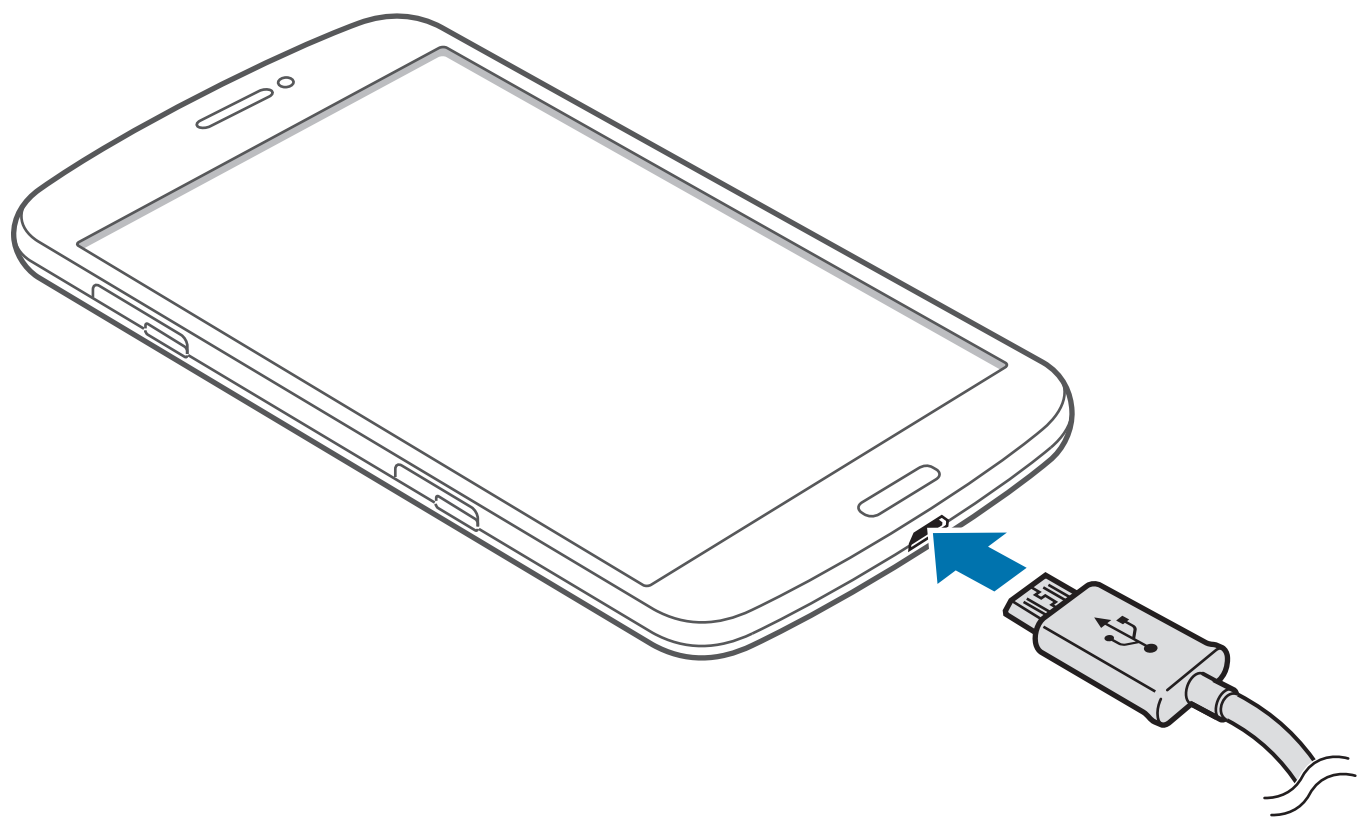

Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet uzlādes ierīci no elektrotīkla, kad tā netiek izmantota. Uzlādes ierīcei nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad tā netiek izmantota, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā uzlādes ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamai.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta tikai FAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija parādās **SD memory card** mapē.

1 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

2 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

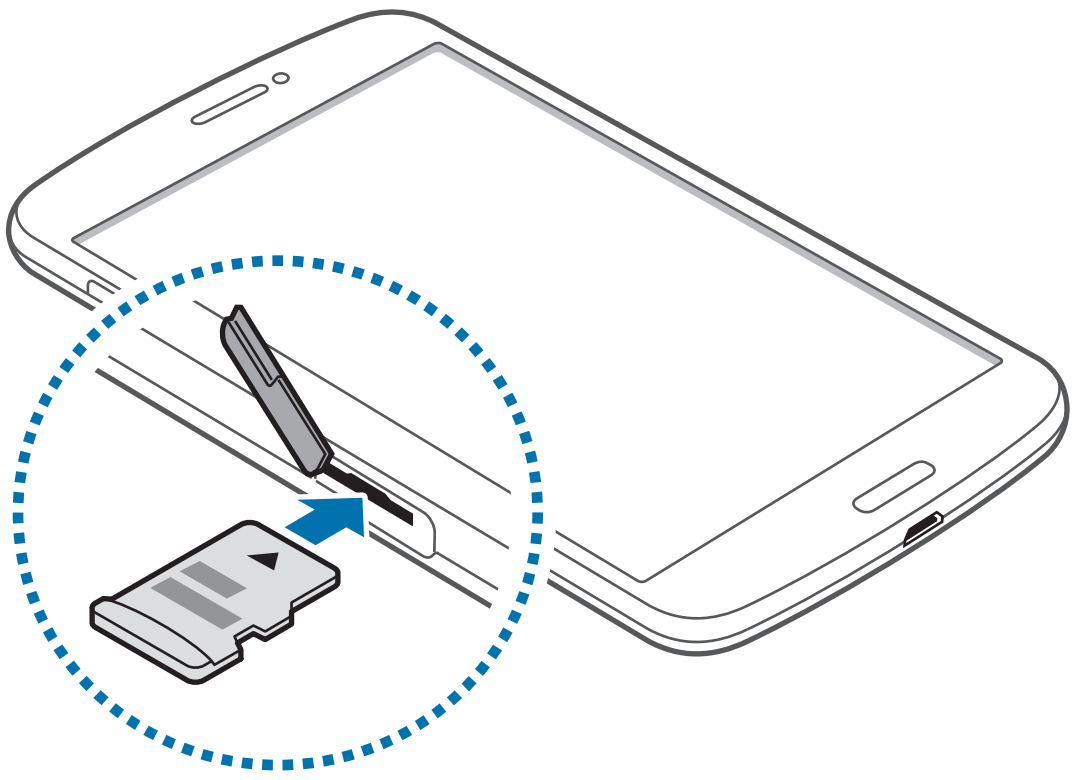

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

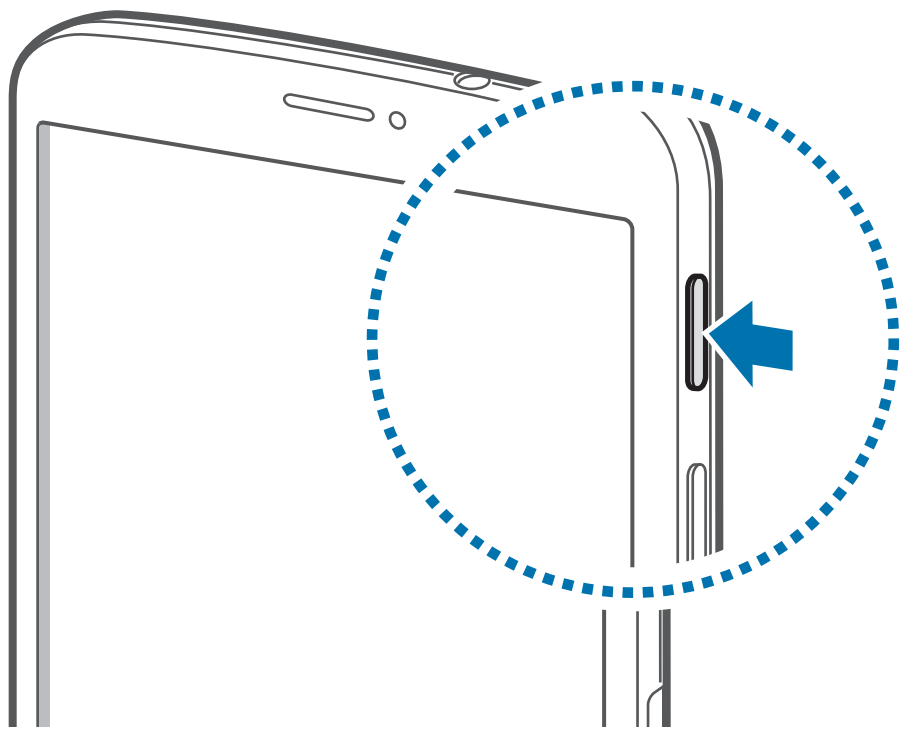

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kad tā ir izslēgta, piespiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās ekrāna apakšdaļā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms

Ikona	Nozīme
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, lai izvēlētos izvēlnes vienumu, lai pieskartos ekrānā redzamajai pogai, vai lai ievadītu rakstīmi izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

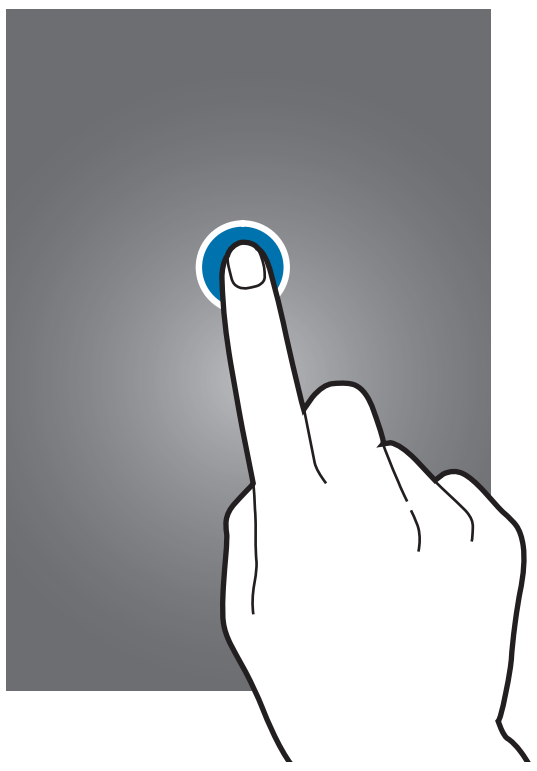

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

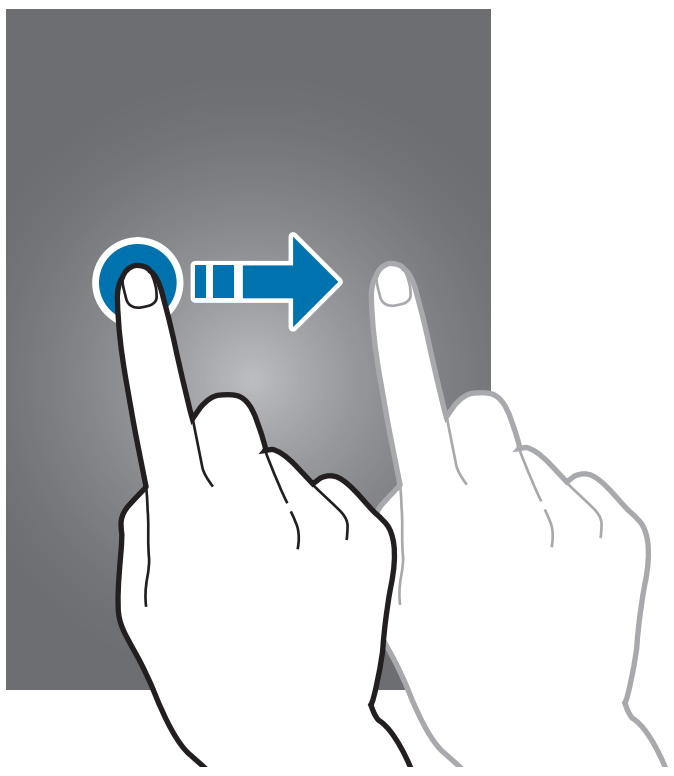

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

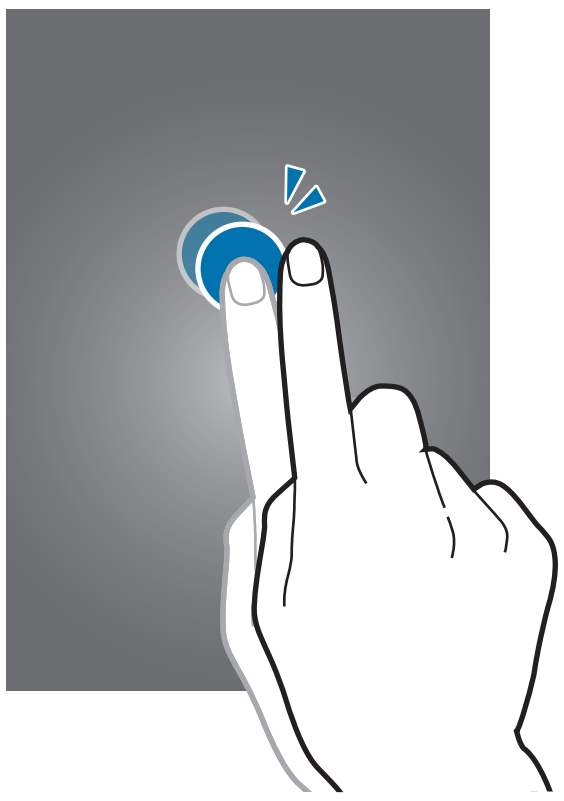

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Lai ritinātu tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu, viegli uzsitiet pa ekrānu augšpusē vai lejpusē.

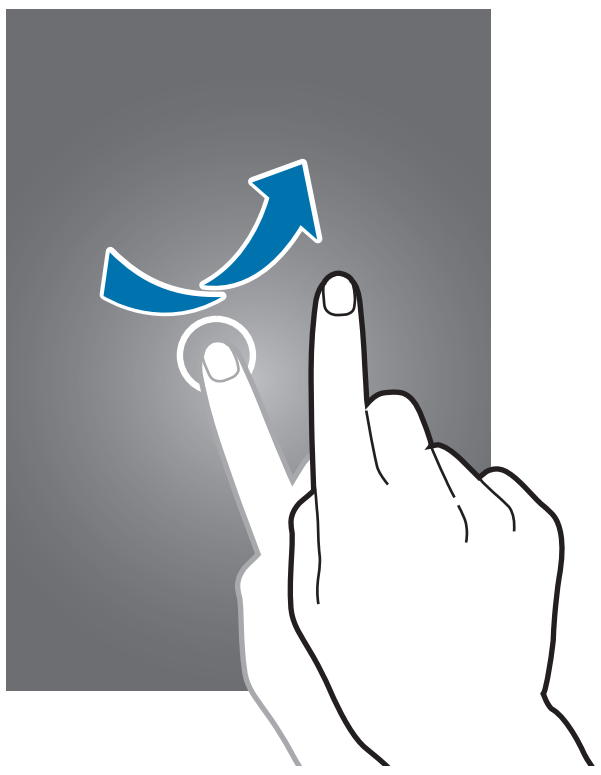

Pirkstu saspiešana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

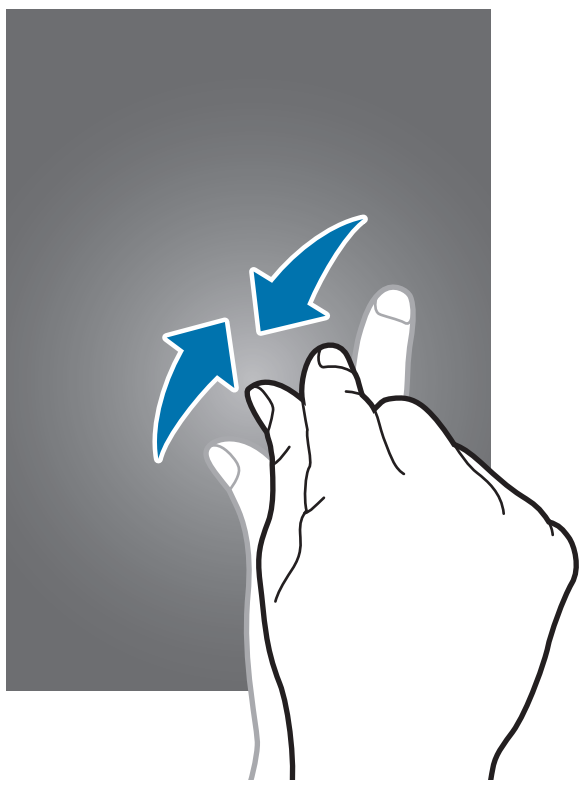

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Kustība** un velciet ekrāna augšējajā labajā daļā esošo slēdzi pa labi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

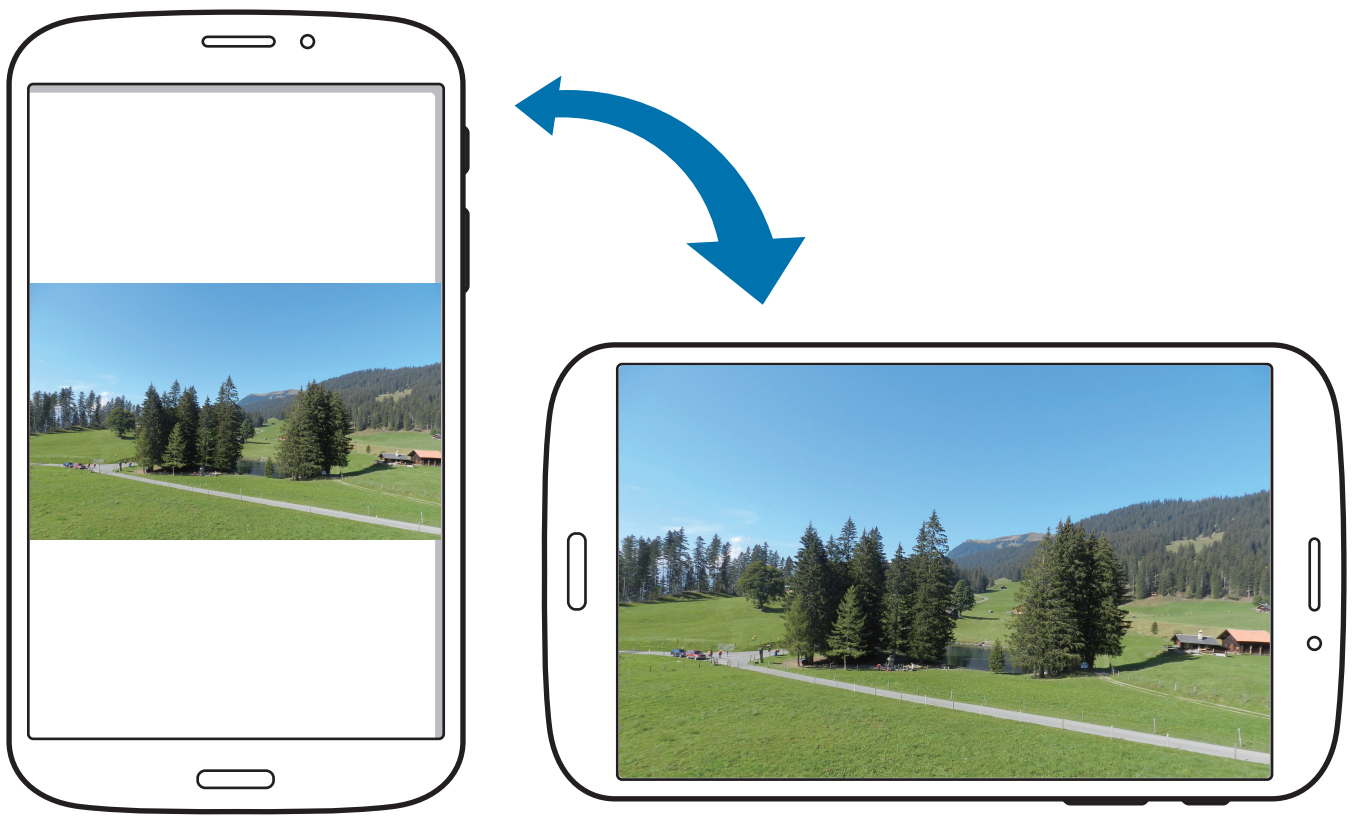

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → **Screenshots**. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

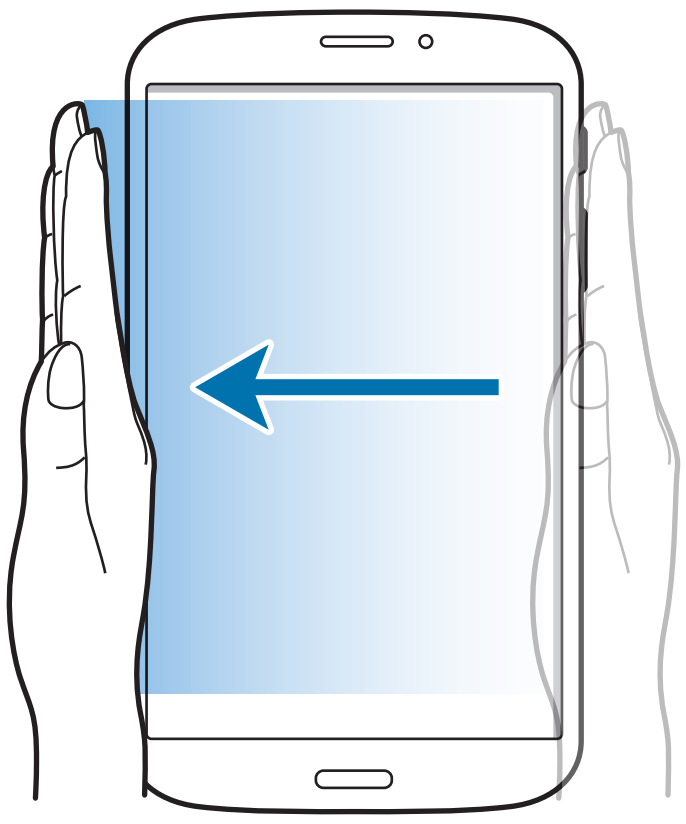

Aizsegšana

Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

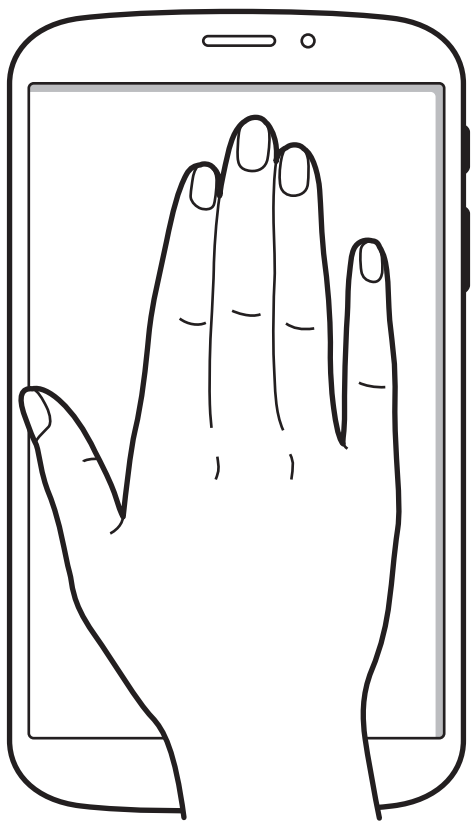

Vairāku logu lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna palaistu vairākas programmas vienlaicīgi.

- Var darboties tikai programmas uz Vairāku logu paletes.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai lietotu vairāku logu režīmu, sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatīj.** → **Displejs** un atzīmējiet **Vairāki logi**.

Dalītā ekrāna Vairāku logu izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai palaistu programmas dalītā ekrānā.

Programmu palaišana dalītā ekrāna Vairākos logos

1 Velciet savu pirkstu virzienā no labās ekrāna malas uz ekrāna vidusdaļu. Vai arī pieskarieties un turiet ⮌.

Vairāku logu palete parādās ekrāna labajā pusē.

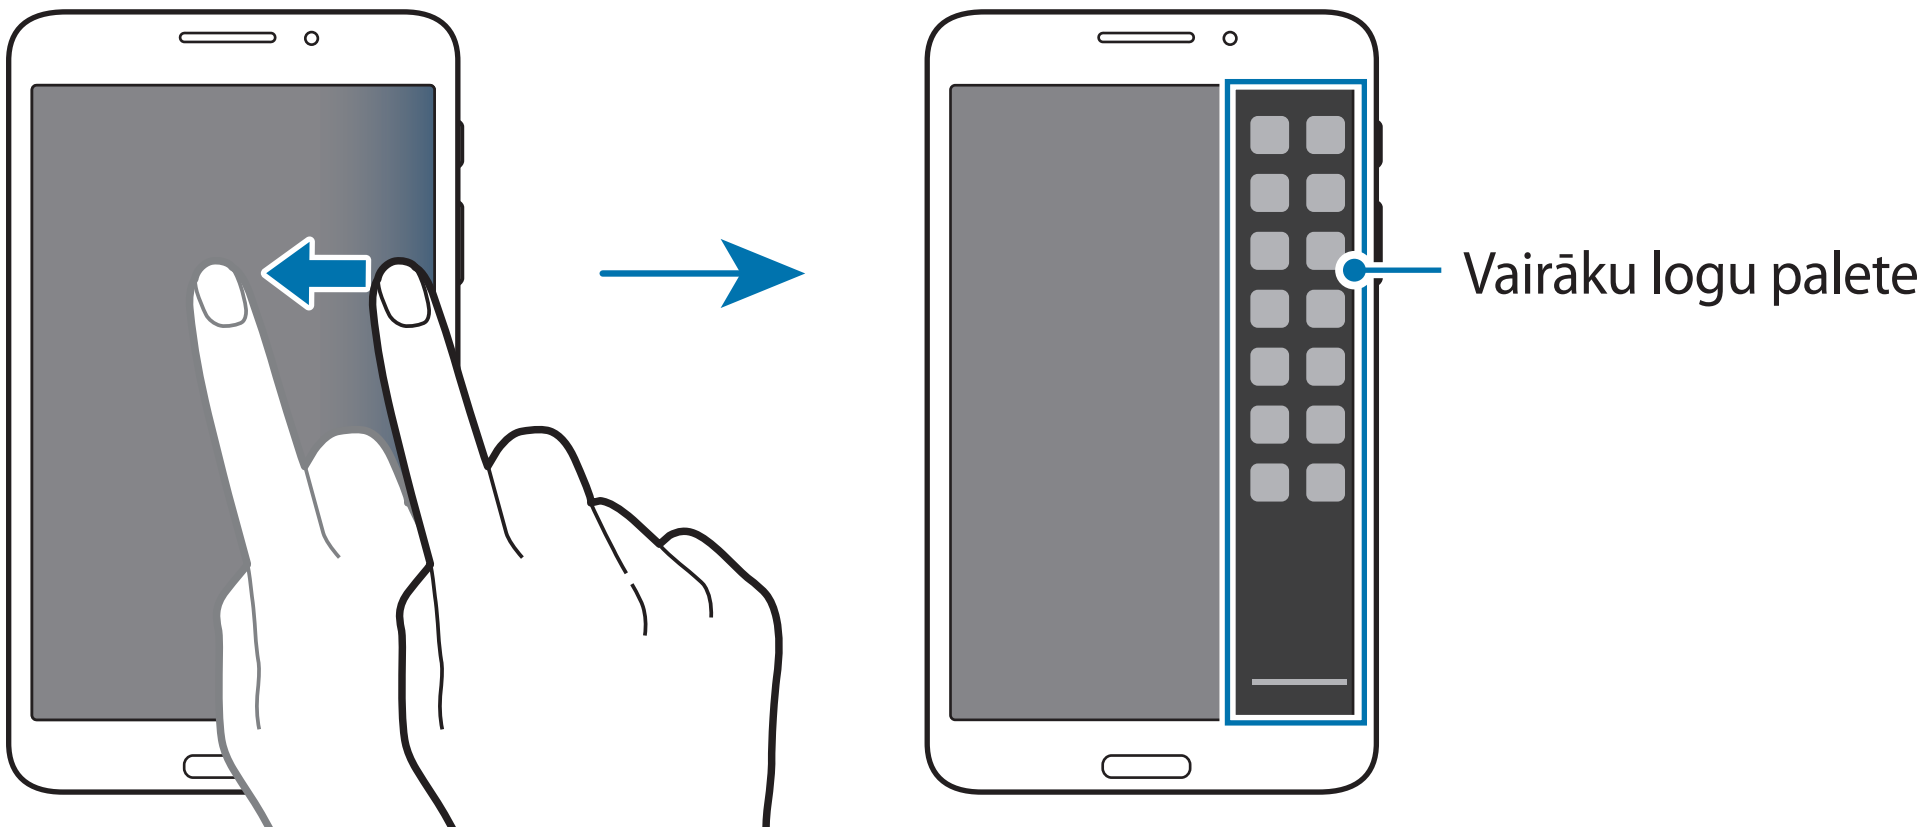

2 Pieskarieties un turiet programmas ikonu uz Vairāku logu paletes, un tad velciet to uz ekrānu. Atlaidiet programmas ikonu, kad ekrāns paliek zils.

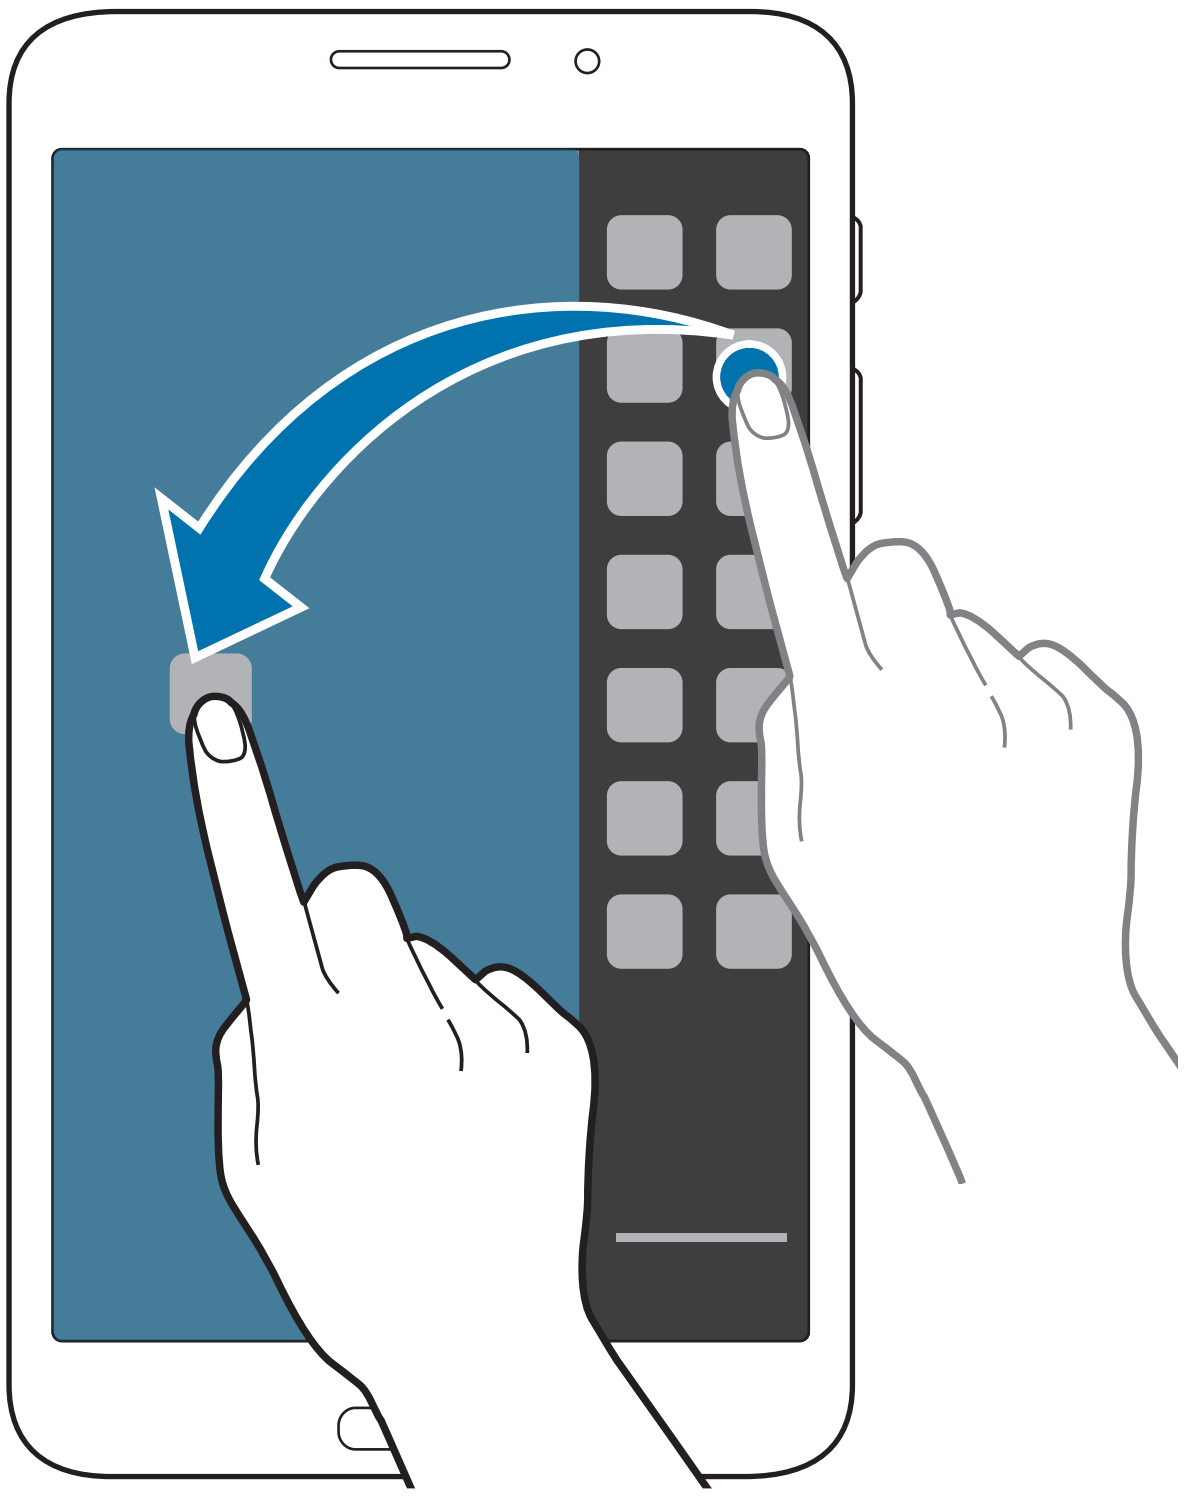

3 Pieskarieties un turiet citas programmas ikonu uz Vairāku logu paletes, un tad velciet to uz jauno vietu.

Jūs varat palaist to pašu programmu vienlaicīgi dalītajos logos. Šo funkciju atbalsta tikai programmas ar blakus to ikonai.

Satura koplietošana starp programmām

Jūs varat vienkārši koplietot saturu starp programmām, kā piemēram **E-pasts** un **Internets**, to velkot un nometot.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

1 Palaidiet **E-pasts** un **Internets** dalītā ekrāna Vairākos logos.

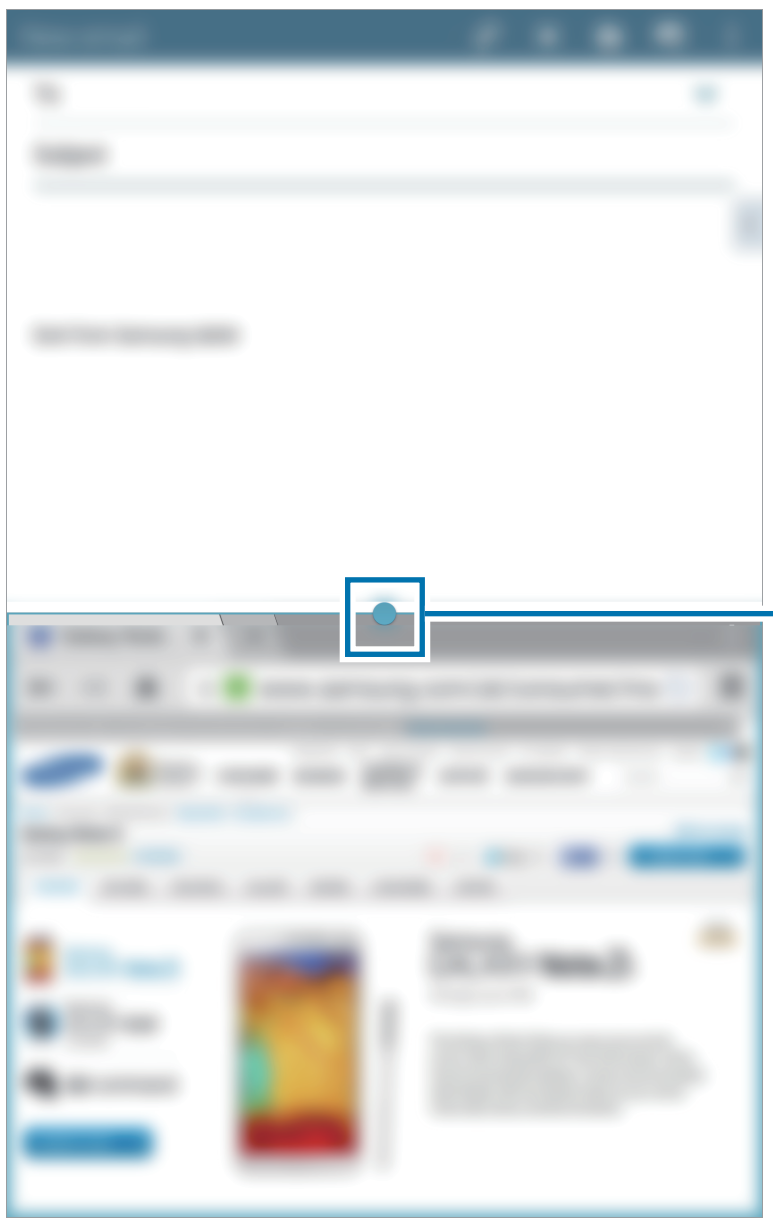

2 Pieskarieties aplim starp programmu logiem, un tad pieskarieties .

Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu sekojošajām iespējām:

- : pārslēgties starp vietām Vairāku logu programmās.
- : koplietojiet vienumus, kā piemēram, tekstu vai saites, starp programmu logiem, tos velkot un nometot.
- : maksimizēt logu.
- : aizvērt programmu.

3 Pieskarieties un turiet vienumu interneta logā un velciet to uz vietu e-pasta logā.

Vairāku logu kombinācijas izveidošana

Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz strādājošās Vairāku logu programmas, kā kombināciju.

1 Palaidiet vairākas programmas dalītā ekrāna Vairākos logos.

2 Atveriet Vairāku logu paleti un pieskarieties → **Izveidot**.

Šobrīd darbojošos Vairāku logu kombinācija tiek pievienota Vairāku logu paletei.

Lai palaistu programmas izmantojot saglabātu kombināciju, izvelieties kombināciju no Vairāku logu paletes.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Izmantojot paziņojumu paneli, jūs varat aplūkot ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet uz leju no statusa slejas, un tad pieskarieties , lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Atrašanās vieta**: aktivizējiet vai deaktivējiet GPS funkciju.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Ekrāna pagrieš.**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lasīš. režīms**: lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī. Lai izvēlētos, ar kādām programmām to izmantot, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Displejs** → **Lasīšanas režīms**.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Vairāk-logu**: iestatiet vairāku logu režīma lietošanu.
- **Mobilais tīklājs**: Wi-Fi piesaistes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Screen Mirroring**: ekrāna atspoguļošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošana funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos bloķējamos paziņojumus, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Brīvroku režīms**: brīvroku režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa iespējas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai paneļus.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Programmas un logrīki**: logrīku vai programmu pievienošana sākuma ekrānā.
- **Mape**: izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa**: pievienot jaunu paneli sākuma ekrānam.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt lapu** → ✚.

Paneļa pārvietošana

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie ☰ → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Galerija**: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
- **Animētie fona attēli**: skatiet animētos attēlus.
- **Fotoattēli**: skatiet attēlus **Fotoattēli**.
- **Fona attēli**: skatiet fona attēlus.

Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams mainiet rāmja izmēru, un tad iestatiet to kā fona attēlu.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to jums vēlamā vietā, mainiet tā izmēru velkot rāmi, ja nepieciešams, un tad pieskarieties jebkur ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Bloķēts ekrāns

Bloķēts ekrāns neļauj ierīcei veikt nevēlamu darbību, kad tā netiek izmantota, kā arī ļauj jums pievienot ērtus logrīkus.

Logrīku pievienošana

Lai izmantotu logrīkus tad, kad ekrāns ir bloķēts, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns**, un tad atzīmējiet **Vairāki logrīki**.

Jūs nevarat lietot logrīkus bloķētā ekrānā, kad iespējotas drošības funkcijas.

Pieskarieties pie logrīku paneļa apgabala ekrāna augšdaļā. Ritiniet uz labo pusi līdz pēdējai lapai, pieskarieties pie + un izvēlieties logrīku, ko pievienot bloķētajam ekrānam.

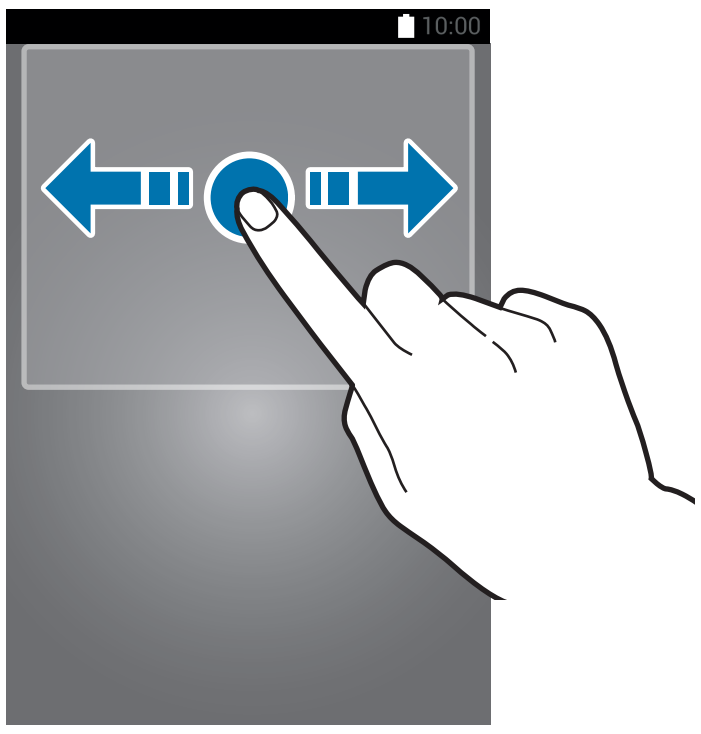

Paneļu pārkārtošana

Paneļa pārvietošana

Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku apgabalā, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Šī funkcija pieejama tikai konfigurējamajā režģa skatā.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu atspējošana

Pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad izvēlieties programmu, lai to atspējotu.

Lai iespējotu programmu, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **Aktivizēt**.

- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīcē, nevar atspējot.
- Kad jūs izmantojiet šo funkciju, atspējotās programmas pazūd no programmu saraksta, bet joprojām tiek saglabātas ierīcē.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Dažas lietojumprogrammas tiek sagrupētas mapēs. Pieskarieties pie mapes, un tad pieskarieties programmai, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Turiet nospiestu Sākuma pogu, pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī turiet nospiestu sākuma pogu un pieskarieties pie .

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

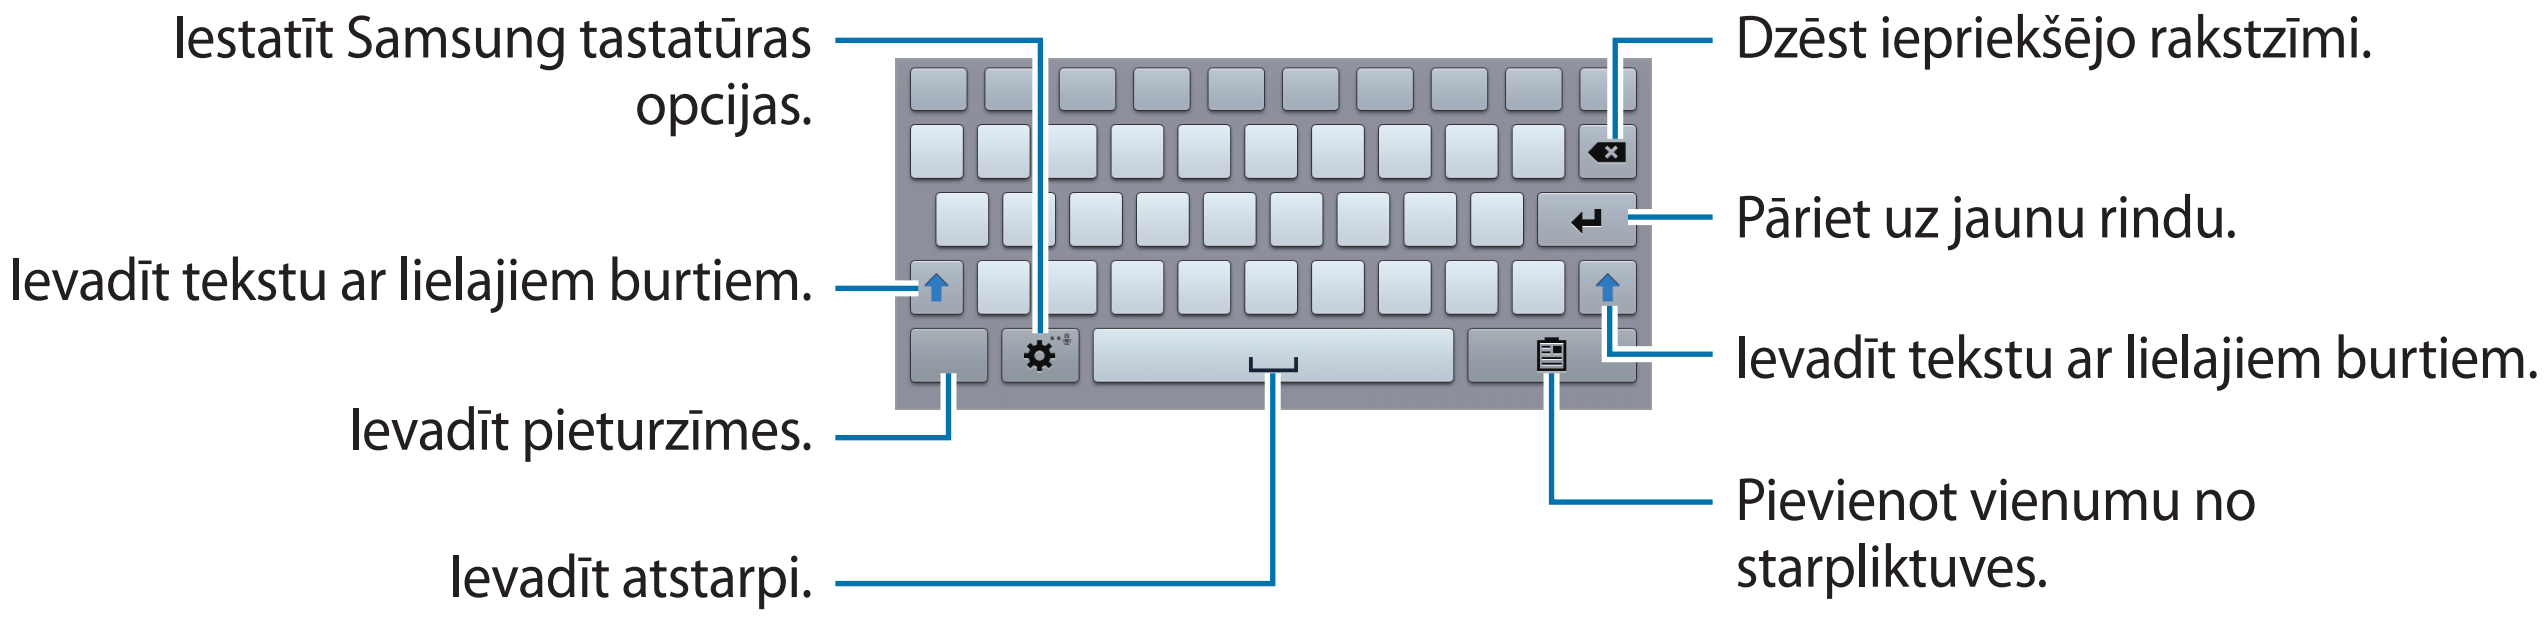

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie ⬆. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.

Tastatūras veida maiņa

Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet ⚙ un pēc tam pieskarieties pie ⌨.

Uz peldošās tastatūras, pieskarieties un turiet ▦ un pārvietojiet peldošo tastatūru citā vietā.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Rokraksts

Pieskarieties un turiet ⚙ → T✎, un tad uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

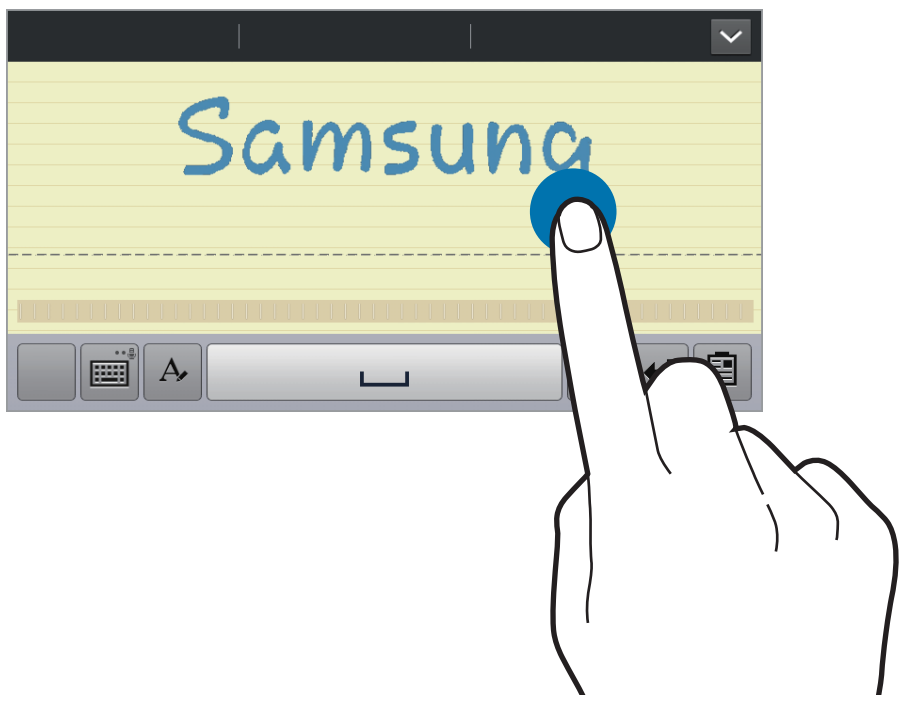

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet ▮ vai ▮, lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (104. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveidojusi savienojums ar Wi-Fi tīklu, tā automātiski izveidos savienojumu ar šo tīklu, kad vien tas būs pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konta Pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai piereģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Lietotāju profilu uzstādīšana

Iestatiet lietotāju profilus, un tad izvēlieties kādu atbloķējot ierīci, lai izmantotu personalizētos iestatījumus. Iestatot vairākus lietotāju profilus, vairāki cilvēki var dalīties ar ierīci neietekmējot citu personīgos iestatījumus, kā piemēram, e-pasta kontus, fona preferences, un vēl.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Lietotāji** → → **Lietotājs**, un tad sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu jaunu lietotāja profilu. Lai piekļūtu ierīcei ar lietotāja profilu, izvēlieties profilu bloķēta ekrāna augšējā stūrī.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Atbloķēšanas, atpazīstot seju, iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju.

Atbloķēšanas, izmantojot sejas un balss atpazīšanu, iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Seja un balss**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu, un iestatiet balss komandu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju un balsi.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

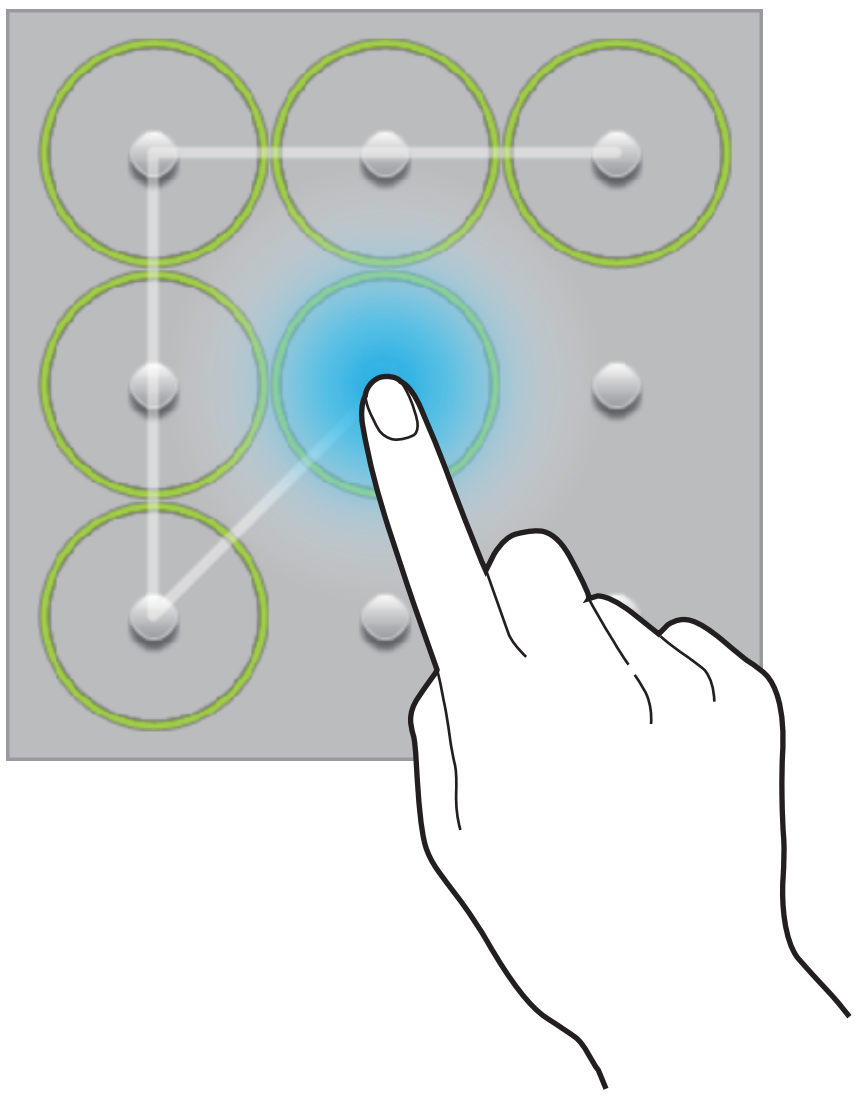

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzības sadaļā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Tastatūra**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Žurnāli**: veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase**: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti**: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

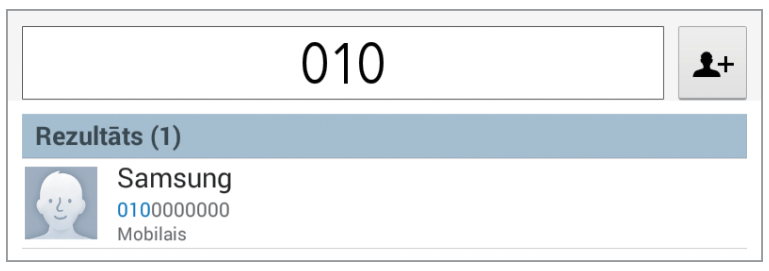

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Aizturēt**: zvana aizturēšana. Pieskarieties **Atsākt**, lai atgrieztos pie aizturētā zvana.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.
- **Skaļrunis**: aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Pap. skaļ.**: palieliniet skaļuma līmeni.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas biedrs Jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Pārslēgt**: pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Apvienot**: veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvanu pakalpojums ir aktīvs.
- → **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- → **Atgādne**: piezīmes izveide.
- → **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.
- → **Pārsūtīt**: savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.
- → **Pārvaldīt konferences zvanu**: privāti runājiet ar kādu dalībnieku konferences zvanu laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktpersonu sarakstam, izmantojot tastatūru, ievadiet numuru un pieskarieties pie .

Ziņojuma sūtīšana

Pieskarieties → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņojumu displejā redzamajam numuram.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties pie → **Skatīt** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup. Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus**, un tad pieskarieties pie **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties **Pievienot**, ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju un pēc tam pieskarieties **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana**, un pēc tam izvēlieties zvana viedu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Atspējots.**

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta, un pēc tam pieskarieties .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Tvert**: uzņemiet sarunbiedra attēlu.
- **Ierakstīt**: uzņemiet video ar sarunbiedra attēliem.

Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

- **Pārsl. kameru**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.
- **Skaļrunis**: atslēdziet skaļruņa funkciju.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas biedrs Jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- → **Slēpt mani**: paslēpt savu attēlu no sarunbiedra.
- → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- → **Animētas emocijzīmes**: pielietojiet emociju ikonas savam attēlam.
- → **Motīva skats**: pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
- → **Aktiv. karik. skatu**: mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.

Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

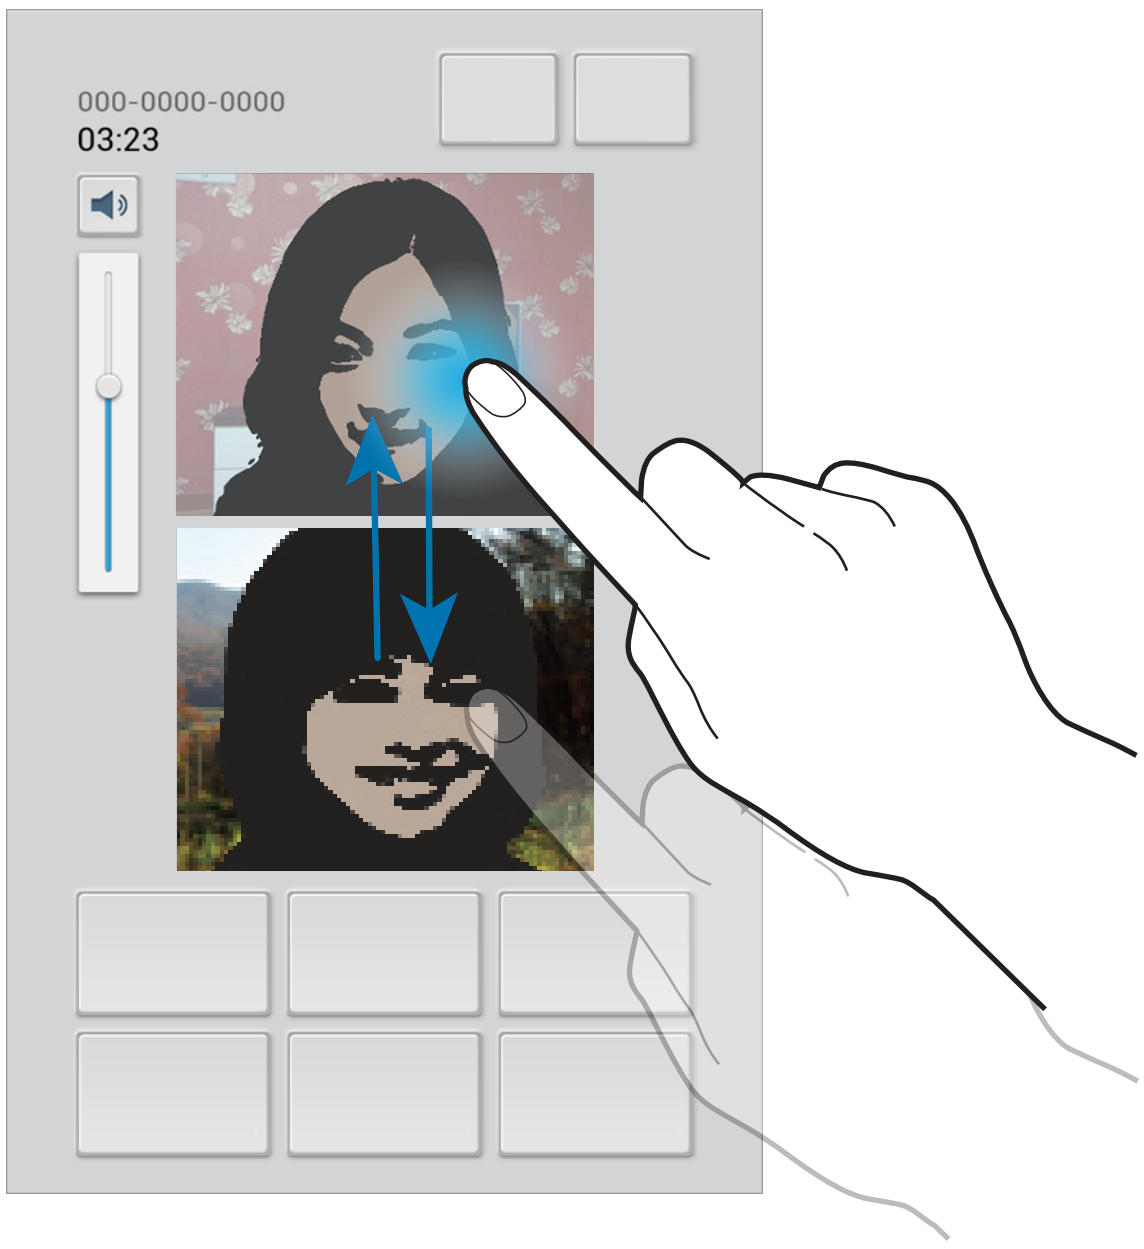

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie ✎.

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie 🗑.

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie ☰ → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktu meklēšana

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa kreisi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ☆ : pievienot kontaktu izlasei.
- 📞 / 📹 : veikt balss vai video zvanu.
- ✉ : sastādiet ziņojumu.
- ✉@ : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pēc noklusējuma, ierīce parāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie ☰ → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur ir saglabāti kontakti.

Kontaktu pārvietošana

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties pie ☰ → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar 8.

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties pie ☰ → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar S.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Kontaktu importēšana

Pieskarieties ☰ → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties ☰ → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties eksportēšanas iespēju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie ☰ → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Vairāki kontakti**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties **Gatavs**, un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie ☰ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm**: kontaktu pievienošana izlasei.
- **Noņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats** / **Saraksta skats**: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie . Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie ☰ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Rediģēt grupas dalībnieku**: mainiet grupas iestatījumus.
- **Izveidot**: izveidojiet jaunu grupu.
- **Noņemt no grupas**: noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt ziņu**: sūtiet ziņojumu grupas dalībniekiem.
- **Sūtīt e-pasta ziņu**: sūtiet e-pastu grupas dalībniekiem.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Grupu dzēšana

Pieskarieties pie , izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie ☰ → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pieskarieties ✎, lai rediģētu.

Pieskarieties ☰ → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Izvēlētais kontakts**, un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie ✎, pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie ✉.

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie 👤, izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie 📎, un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie ☰ → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie ☰ → **Plānošana**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Labi**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ziņojumu tulkošana un nosūtīšana

Lai izmantotu tulkošanas funkciju, ziņojuma sastādīšanas laikā pieskarieties pie ☰ → **Tulkot**, velciet slēdzi **Tulkot** pa labi, iestatiet valodu pāri un pieskarieties pie **Labi**.

Pieskarieties pie 🔤, lai iztulkotu ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Iztulkotais ziņojums aizstās ziņojumu avota valodā.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties privātam e-pasta kontam, kā piemēram, Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie → **Ieplānota sūtīšana**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

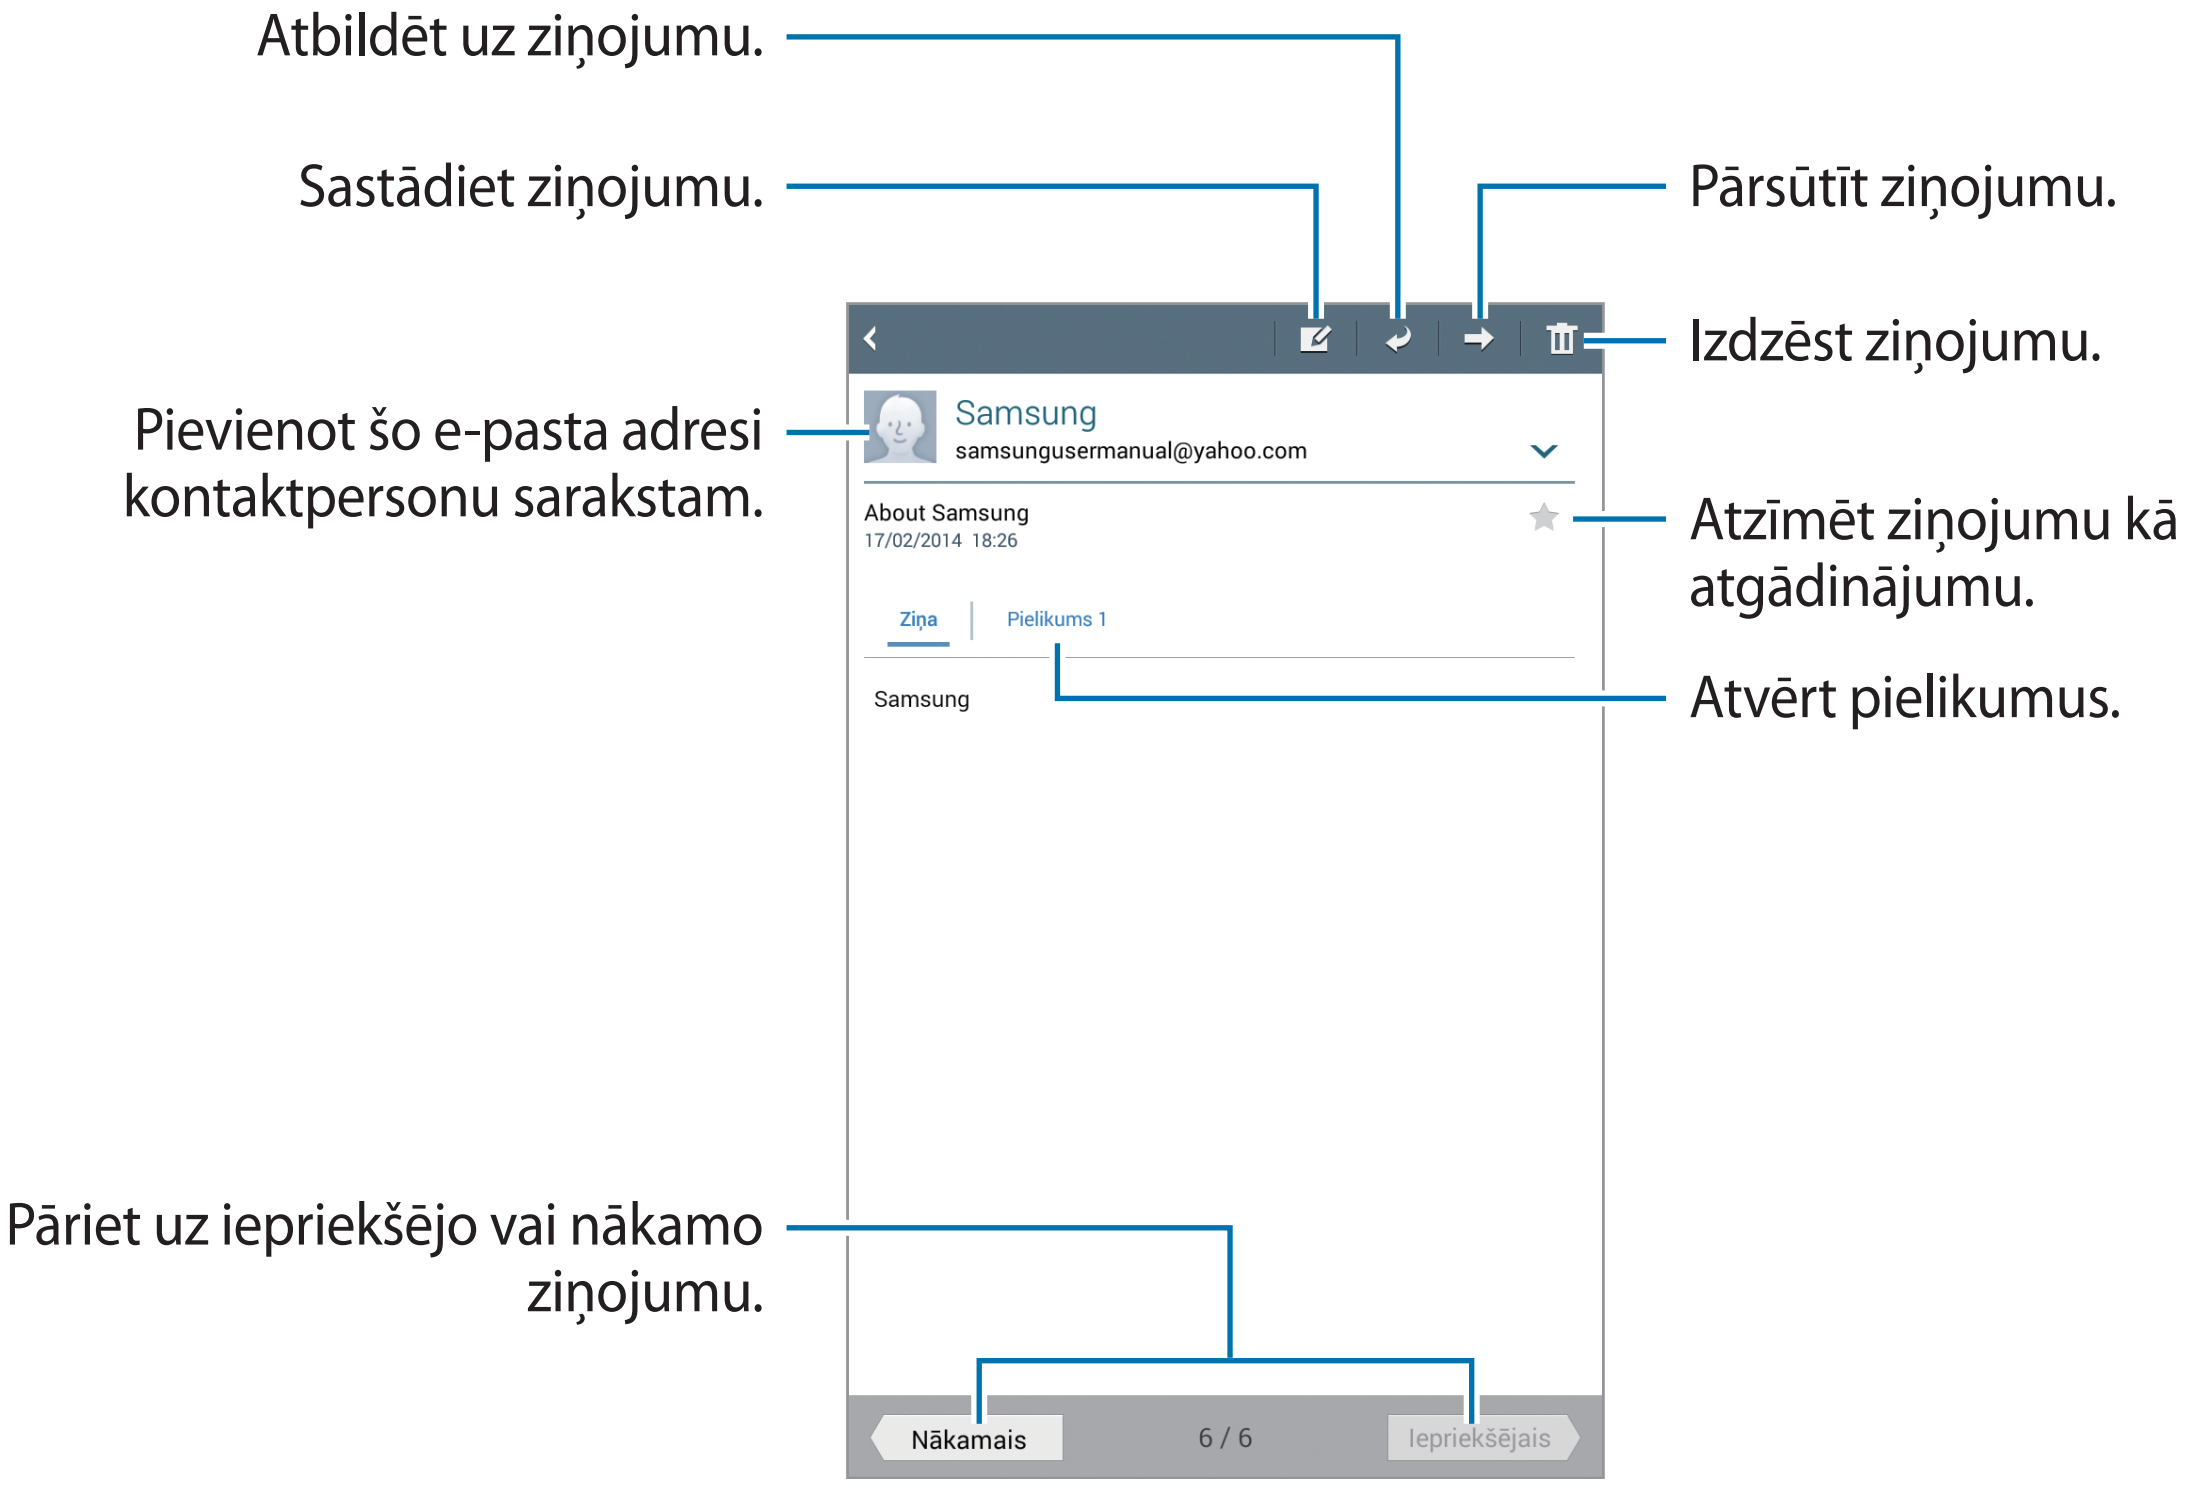

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie ✉, ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie **SŪTĪT**.

Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie + **KOPIJA/DISKR. KOP**.

Pieskarieties pie ☰ → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties ☰ → **Pievienot failu**, lai pievienotu attēlus, video, mūziku u.c.

Pieskarieties pie ☰ → **Atmest**, lai sāktu no jauna.

Pieskarieties ☰ → **Iestatījumi**, lai mainītu Google Mail iestatījumus.

Pieskarieties ☰ → **Sūtīt atsauksmes**, lai ziņotu jūsu viedokļus programmas izstrādei.

Pieskarieties ☰ → **Palīdzība**, lai piekļūtu Google Mail palīdzības informācijai.

Ziņojumu lasīšana

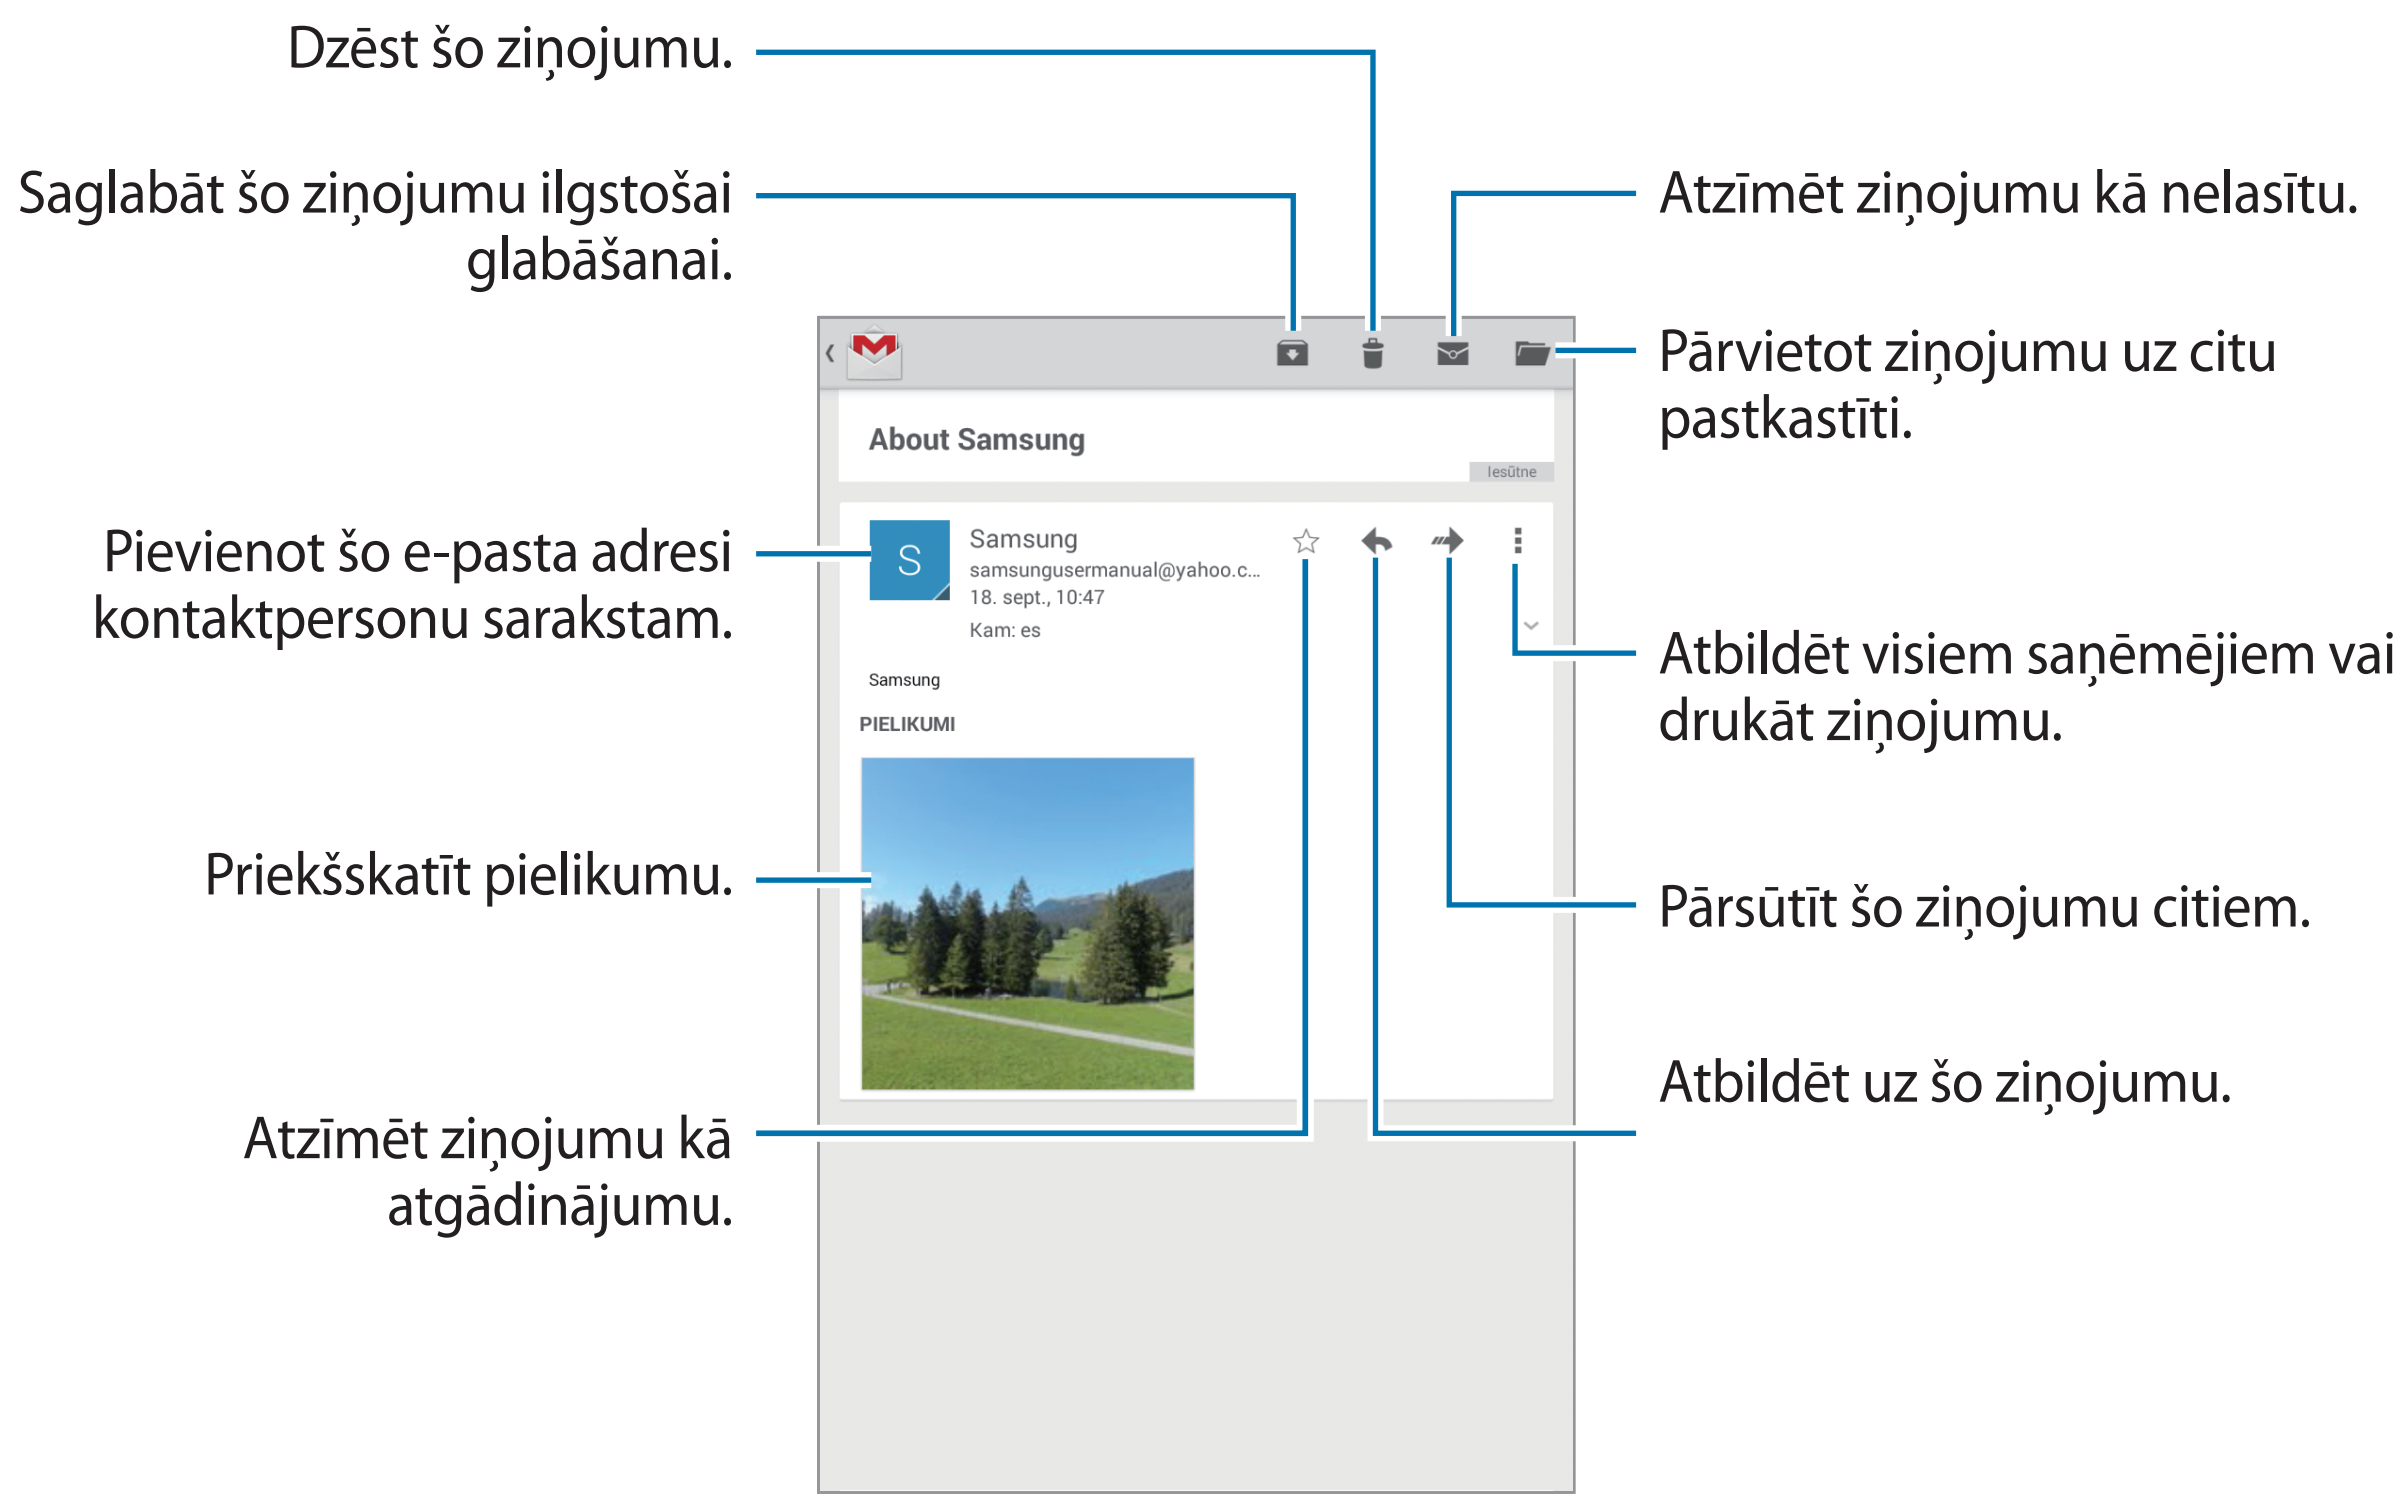

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti Iesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie ☰.

Lai ziņojumam pievienotu atzīmi, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties ☰ → **Mainīt iezīmes** un tad izvēlieties atzīmi ko pievienot.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visi**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas Jūsu lokos.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un dalītos ar attēliem vai video, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatīt visus attēlus vai video, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatīt attēlus vai video, sagrupētus pēc datuma vai albuma. Pieskarieties , lai skatītu visus grupā esošos attēlus vai video.

Tad, izvēlieties attēlu vai video.

Apskatot to, izmantojiet kādu no sekojošajām ikonām:

- : modificēt attēlu.
- : koplietot attēlu vai video ar citiem.
- : dzēst attēlu vai video.

Twitter

Izmantojiet šo programmu, lai savienotos ar savu sociālo Twitter tīklu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Twitter**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ievadiet savu Twitter kontu un paroli. Skatīt vai koplietot plūsmas.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties pie ☰, lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie +.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā paritiniet pa kreisi vai pa labi un tad pieskarieties virsrakstam, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie ★.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie 🔖 un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie → **Vēsture**. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Notīrīt vēsturi**.

Pieskarieties pie → **Vēsture** → **Biežāk apmeklētās**, lai apmeklētāko tīmekļa lapu sarakstā atvērtu tīmekļa lapu.

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās tīmekļa lapas, pieskarieties pie → **Saglabātās lapas**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās grāmatzīmes, pieskarieties pie → **Lejupielādes.**

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā paritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties virsrakstam, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie ☰ → **Nesen atvērtās cilnes**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie ☰ → **Grāmatzīmes**.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un izvēlieties vienu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu.

Kad cita ierīce sūta jums datus, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu no otras ierīces. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Screen Mirroring** un velciet **Screen Mirroring** slēdzi pa labi. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem.

Samsung Link

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu saturu ierīcēs, kas atrodas citviet, vai tīmekļa krātuves pakalpojumos, izmantojot internetu. Varat atskaņot un sūtīt multimediju failus no savas ierīces uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas pakalpojumu.

Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Link**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Atverot šo programmu, parādīsies saturs no visām jūsu reģistrētajām ierīcēm un glabāšanas pakalpojumiem. Jūs varat pārlūkot un atskaņot to.

Failu sūtīšana

Nosūtiet failus uz citām ierīcēm vai augšupielādējiet tos tīmekļa atmiņas pakalpojumos.

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju.

Tad, pieskarieties , izvēlieties failus, un tad pieskarieties .

Failu kopīgošana

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju.

Tad pieskarieties , izvēlieties failus, pieskarieties , un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

Failu atskaņošana ar attālu ierīci

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju.

Tad pieskarieties , izvēlieties failus, pieskarieties , un tad izvēlieties ierīci.

- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas pakalpojumā

Izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu un skatiet un pārvaldiet savus failus.

Lai pārsūtītu failus starp jūsu ierīci un tīmekļa krātuves pakalpojumu, pieskarieties , izvēlieties failus, un tad pieskarieties .

Lai ierīcē reģistrētu tīmekļa krātuves pakalpojumus, pieskarieties → **Pievienot krātuvi**, un tad izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai baudītu mirkļus ar saviem draugiem, koplietojot un atskaņojot saturu. Izveidojiet Group Play sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un tad koplietojiet saturu, kā piemēram, attēlus vai mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Group Play**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Izmantojot šo programmu, jūs nevarat piekļūt internetam izmantojot Wi-Fi tīklu.

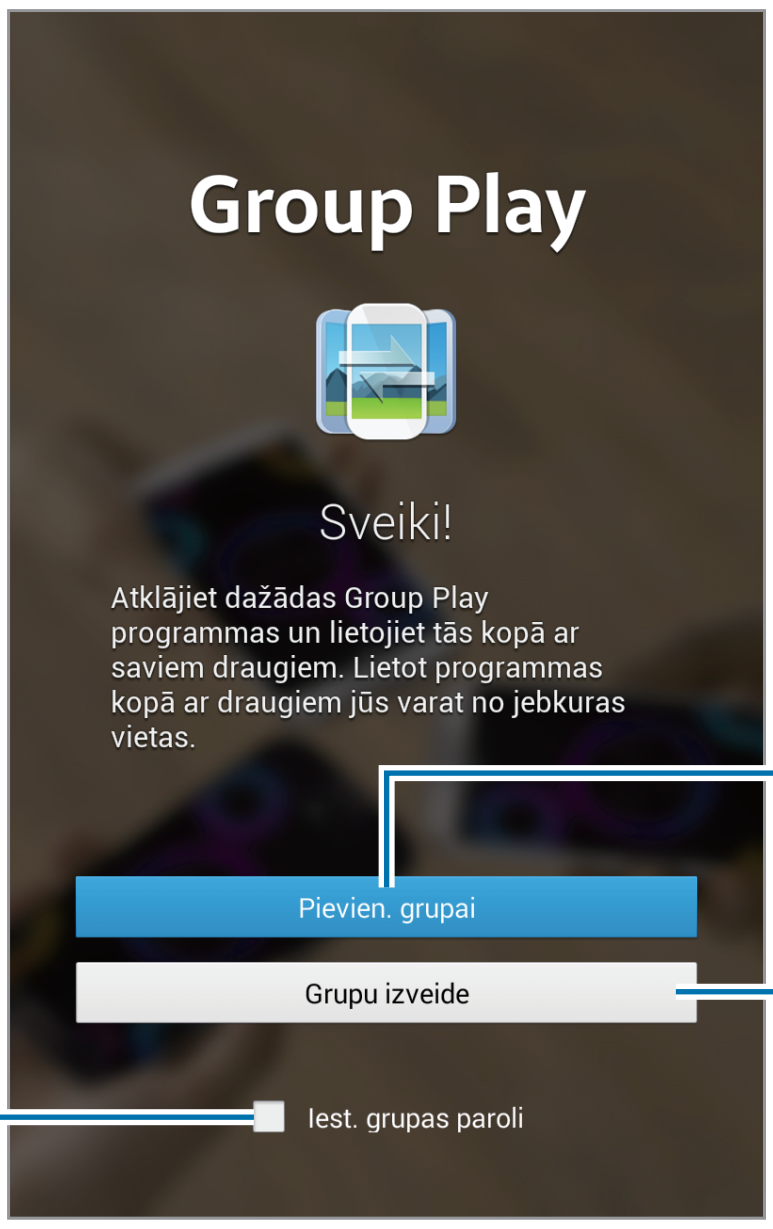

Group Play grupas izveidošana

Kad jūs izveidojat Group Play seansu, citas ierīces var pievienoties seansam un koplietot saturu.

Ja jūs Group Play seansam lietojat paroli, citām ierīcēm ir jāievada parole, lai pievienotos seansam. Lai izmantotu paroli, atzīmējiet **Iest. grupas paroli**.

Pieskarieties pie **Grupu izveide**, iestatiet paroli, un pēc tam izmantojiet šādas funkcijas:

- **Kopīgot mūziku**: savienojiet divas vai vairākas ierīces un tās izmantojiet, lai panāktu ieskaujošās skaņas efektu koplietojot mūziku.
- **Kopīgot attēlus**: izvēlieties attēlus, kas tiks koplietoti.
- **Kopīgot dokumentus**: izvēlieties dokumentus, kas tiks kopīgoti.
- **Spēlējiet spēles un vēl**: spēlējiet tiešsaistes spēles ar draugiem.

Pievienošanās Group Play

Pievienojieties Group Play seansam, ko izveidojusi cita ierīce.

Pieskarieties pie **Pievien. grupai**, izvēlieties Group Play sesiju, lai pievienotos un tad ievadiet grupas paroli, ja nepieciešams. Izvēlieties multivides kategoriju, un ierīcē tiks parādīts šobrīd kopīgotais saturs.

Papildfunkciju izmantošana Group Play seansā

Koplietojot saturu ar citām ierīcēm, izmantojiet sekojošās funkcijas:

- : mainiet katras savienotās ierīces skaļruņa iestatījumus.
- → : pielāgojiet skaļumu.
- → : iestatiet ierīci izmantot visas savienotās ierīces, kā stereo skaļruņus.
- : rakstiet piezīmi vai zīmējiet ekrānā. Visi dalībnieki var redzēt, ko jūs veidojat.
- : skatiet visus koplietotos attēlu mozaīkas izkārtojumā. Funkcija ir pieejama, kad jūs esat izvēlējies divus vai vairāk attēlus.
- / : izvēlieties vairāk attēlus vai dokumentus.
- : skatiet grupas dalībniekus.

Smart Remote

Izmantojiet šo programmu, lai izmantotu ierīci kā televizoru vai izklaides sistēmu tālvadības pulti.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Smart Remote**.

Vispirms ierīce ir jāpieslēdz Wi-Fi tīklam un jāpārliecinās, ka ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ierīces iestatīšana par televizora tālvadības pulti

Pieskarieties pie **Choose Your Country or Region**, izvēlieties valsti vai reģionu un sekojiet uz ekrāna esošajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanas procesu.

Lai atvērtu tālvadības paneli, pieskarieties pie paneļa roktura, ekrāna apakšējajā labajā malā.

Lai pievienotu vēl vienu istabu, pieskarieties pie → **Add New Room**.

Tālvadības iestatījumu pielāgošana

Pieskarieties pie un izmantojiet šādas iespējas:

- **Rooms & Devices**: mainīt savienojumu iestatījumus.
- **Edit Channels**: rediģēt ierīces displejā redzamos kanālus.
- **Profile**: ievadīt lietotāja profilu, tā lai Peel var atrast populārākās izvēles.
- **Favorite Programs**: parādīt programmu izlasi.
- **Cut Programs**: atjaunot iepriekš paslēptās programmas.
- **Genres**: paslēpt vai mainīt žanru kārtību.
- **Sports**: paslēpt vai mainīt sporta veidu kārtību.
- **Send Feedback**: paziņojiet savu viedokli programmas izveidotājiem.
- **Notifications**: iestatiet ierīci atgādināt jums par dažādām TV programmām, kas drīz sāksies.
- **Reset Peel**: atiestatiet savienojuma iestatījumus.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

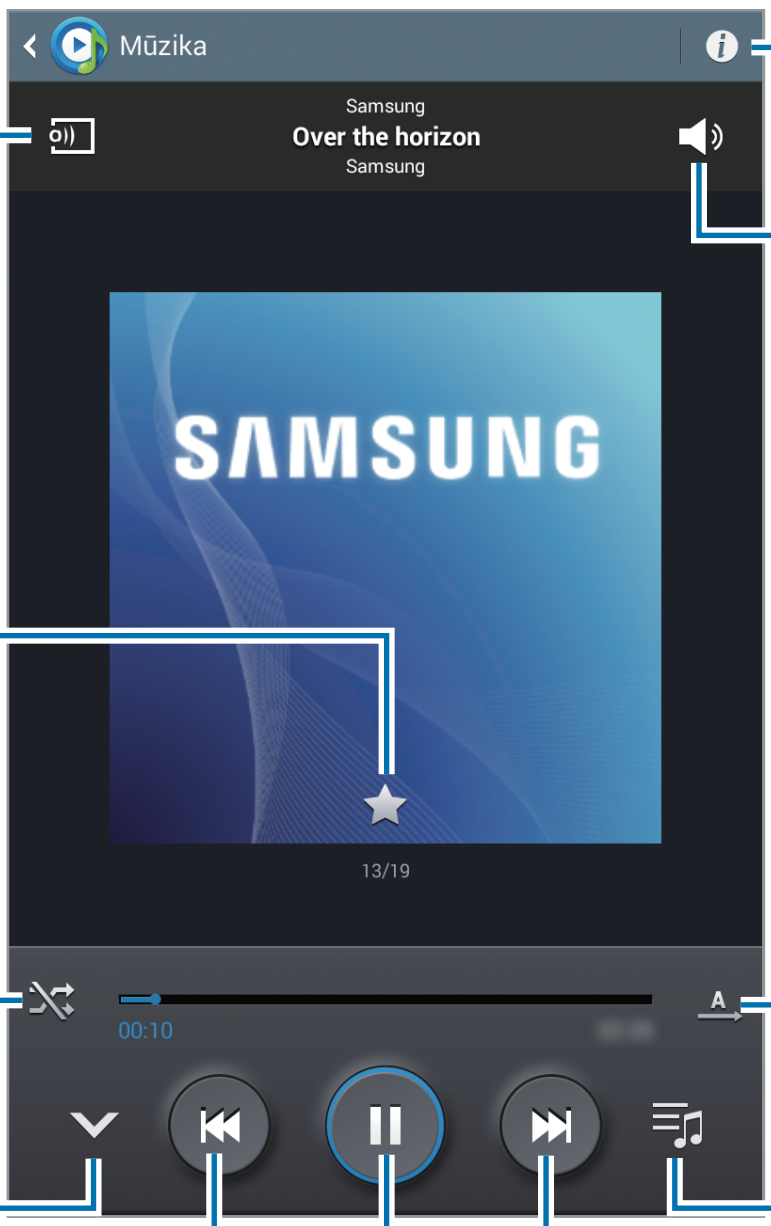

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Viedais skaļums dažiem failiem var nebūt aktivizējams.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu

Lai izmantotu pašreiz atskaņoto dziesmu kā zvana signālu, pieskarieties pie ☰ → **Iestatīt kā** → **Tālruņa zvana signāls**.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie ☰. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Atlasiet dziesmas, kuras vēlaties ietvert, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie ☰ → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie **Mūzikas laukums** → ☐.

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (74. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana

Fotoattēla uzņemšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

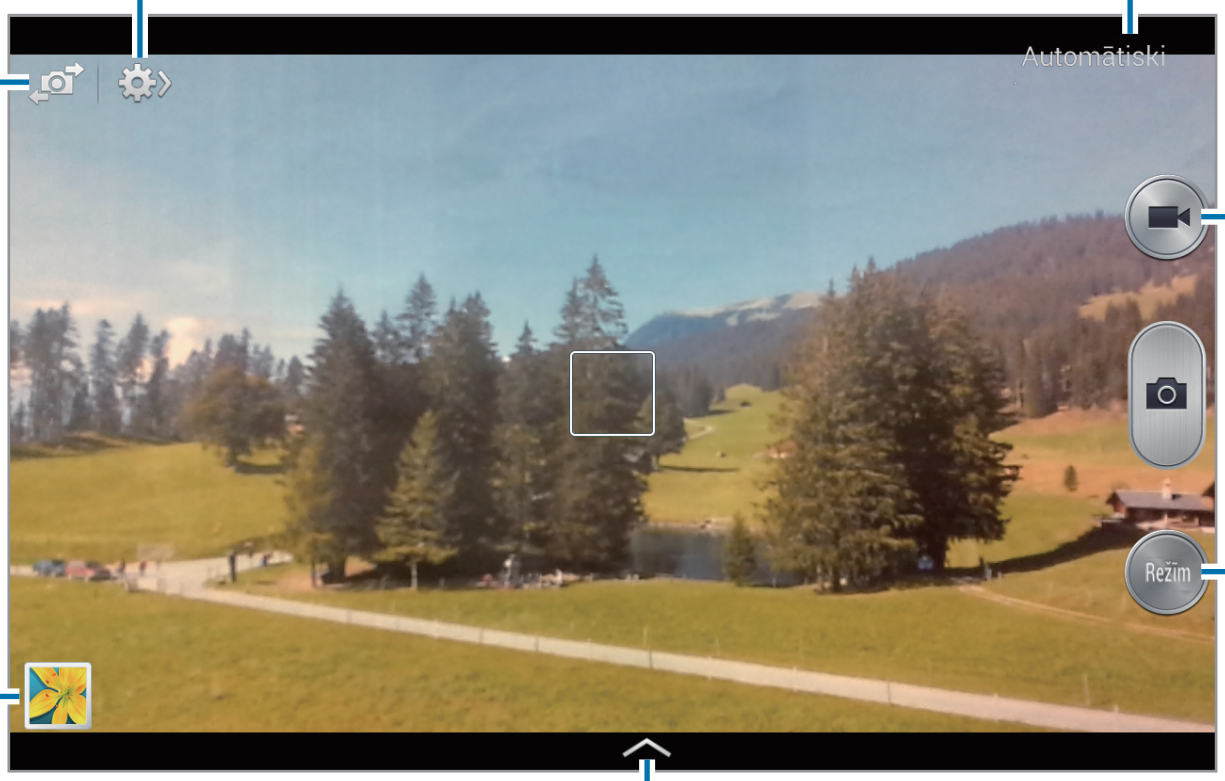

Uzņemšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Automātiski**: izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.
- **Sejas uzlabošana**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Skaņa un attēls**: izmantojiet šo efektu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem:

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Nakts režīms**: izmantojiet šo iestatījumu lai uzņemtu attēlus tumšākā vidē.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad būs savietoti divi panorāmas vadības kadri, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Pieskarieties pie [icon], lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie [icon]. Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie [icon].

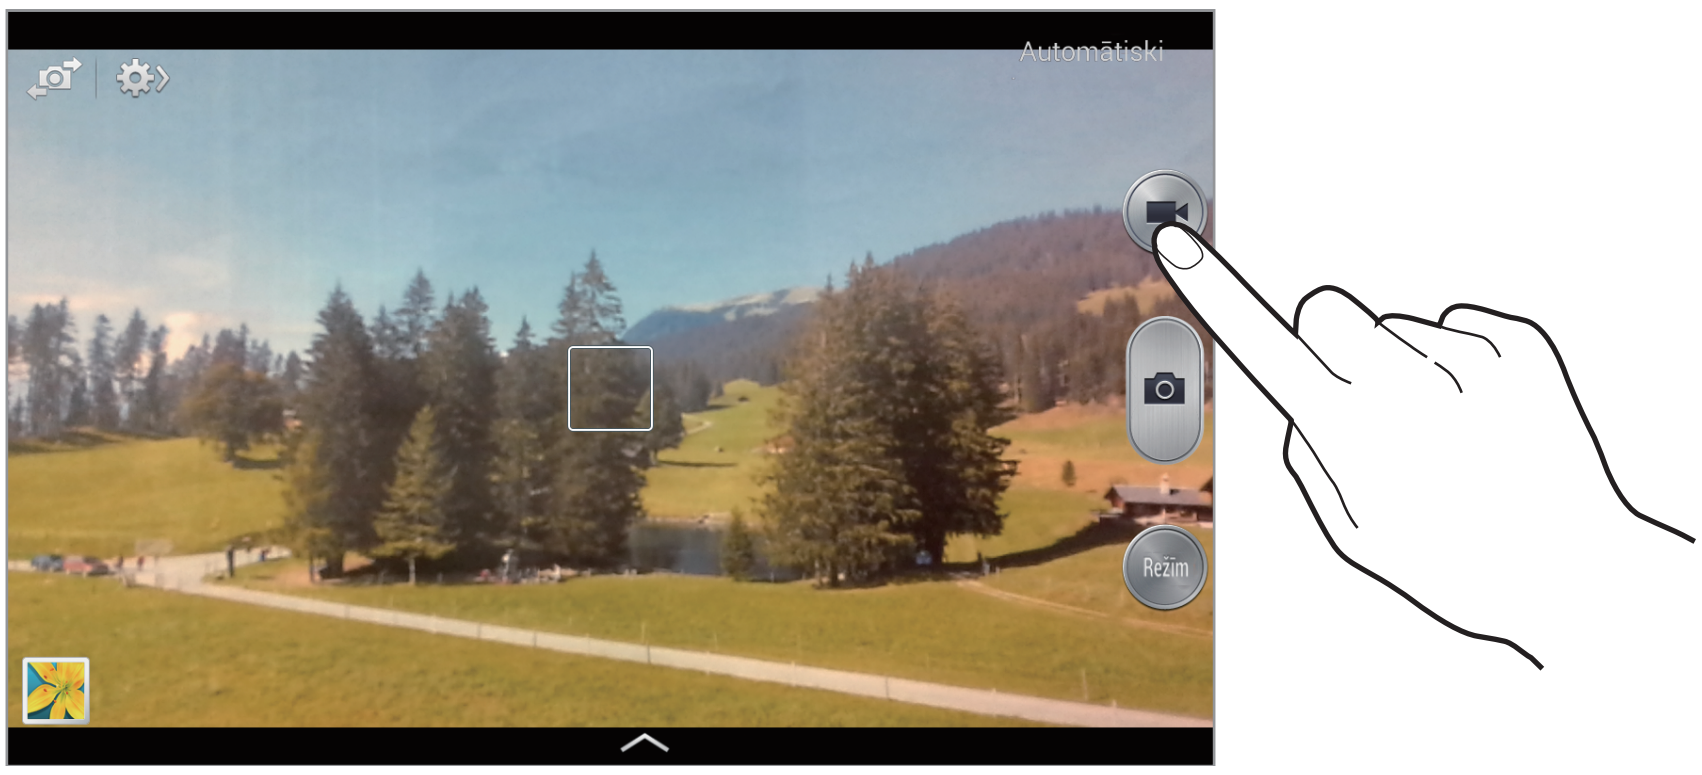

Ieraksta režīms

Pieskarieties [icon] → [icon], lai mainītu ieraksta režīmu.

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.**: izmantojiet šo režīmu zemākas kvalitātes video, kas tiks nosūtīts multiziņā.

Tuvināšana un tālināšana

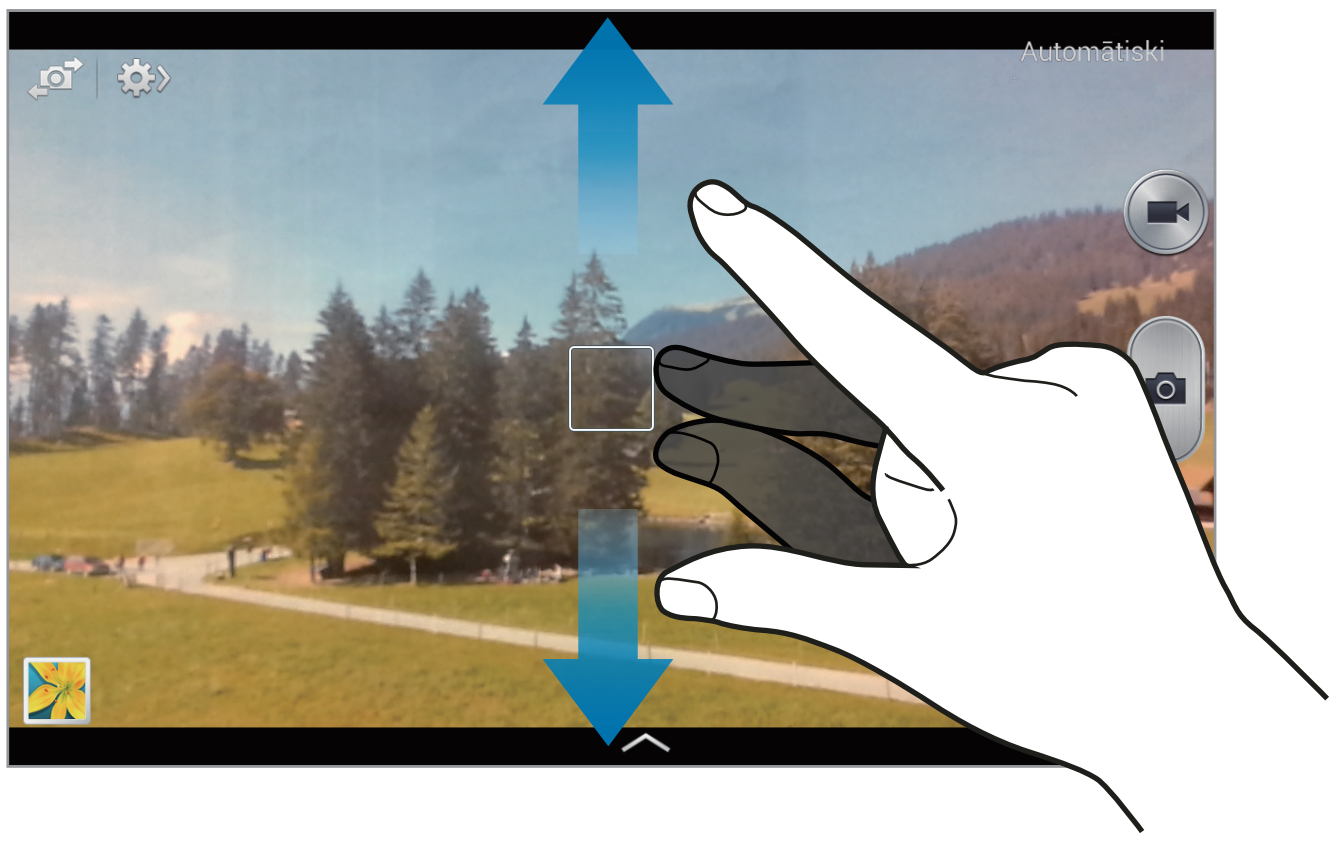

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Fotoattēla kopīgošana

Pieskarieties pie → un izvēlieties kādu no šīm darbībām:

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
- **ChatON fotoatt. kopīg.**: nosūtiet fotoattēlu uz citu ierīci, izmantojot ChatON. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci vadīt kameru attālināti.

Attālināta kameras vadība

Iestatiet ierīci skatu meklēšanas režīmā, lai tā vadītu kameru attālināti.

Pieskarieties pie → → **Attāl. skatu meklētājs** un pēc tam savienojiet ierīci un kameru, izmantojot Wi-Fi Direct. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu attālināti, izmantojot ierīci kā skatu meklētāju.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie → . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Fotoattēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Fokusēšanas rež.**: izvēlieties fokusa režīmu. **Aut.fokus.** kontrolē kamera. **Makro** funkcija ir paredzēta ļoti tuvu esošiem objektiem.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Atrašanās vietas atzīme**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku. Aktivizējiet šo funkciju, uzņemot fotoattēlus, lai veidotu albumus līdzeklī **Story Album**.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Pārsk. attēlus/video**: iestatiet ierīci apskatīt fotoattēlus vai video pēc to uzņemšanas.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.

- **Ekspoz. vērtība**: ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Instrukcija**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Balss vadība**: iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo iespēju, lai izmantotu atzīmju palīgu **Galerija** un **Story Album**.
- **Saglabāts kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.

Ātrpiekļuves

Pārkārtojiet ātrpiekļuves, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt ātros iestatījumus**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Izvēlietis video, lai to skatītos, un pieskarieties .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties videoklipu un pēc tam pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase**: pievienojiet attēlu izlasēm.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis**: izmantojiet šo, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme**: izmantojiet šo iespēju, lai uzrakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Drukāt**: drukāt attēlu savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Kad apskatiet attēlu, pieskarieties pie un izvēlieties **Fotoattēlu redaktors** vai **Paper Artist**.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citām personām.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Atzīmes** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Attēlā ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Atzīmes** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Izveidojiet mapi, lai sakārtotu attēlus vai video, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no vienas mapes citā.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie ▣. Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, un tad atzīmējiet attēlus vai video. Pieskarieties un turiet jebkuru izvēlēto attēlu vai video, velciet to uz jauno mapi un tad pieskarieties pie **Gatavs**. Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu vai **Pārvietot**, lai pārvietotu.

Story Album

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un automātiski sakārtojot attēlus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Story Album**.

Sižetu albumu veidošana

Izveidojiet sižetu albumus izvēloties attēlus no **Galerija** vai attēlus, kas šķiroti pēc atzīmju informācijas.

Pieskarieties ➕, un tad izvēlieties iespēju.

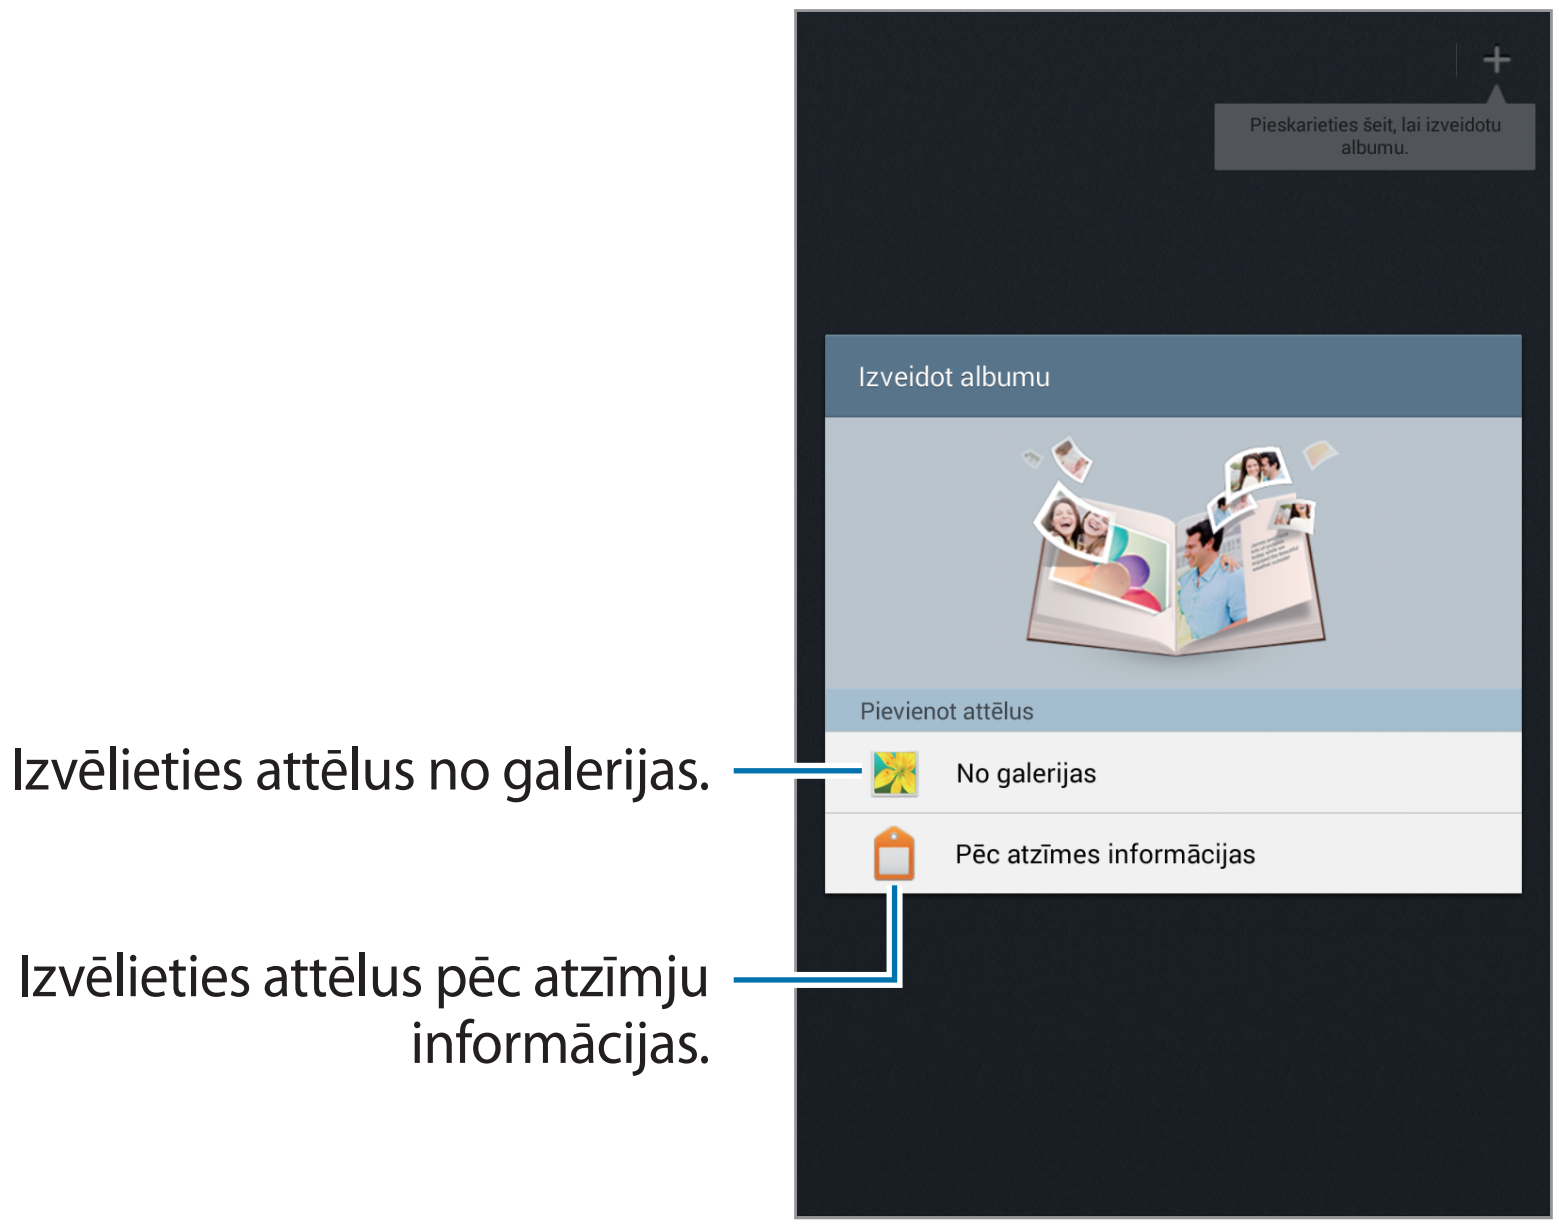

Albumu izveidošana no galerijas

Pieskarieties **No galerijas**, izvēlieties mapi, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties **Gatavs**. Ievadiet albuma nosaukumu, izvēlieties motīvu un titulattēlu, un pēc tam pieskarieties pie **Izveidot albumu**.

Albumu izveidošana pēc atzīmju informācijas

Izveidojiet albumus šķirojot fotoattēlus pēc atzīmju informācijas, kā piemēram atrašanās vietas, kur tika uzņemts attēls, objektiem vai laika.

Pieskarieties **Pēc atzīmes informācijas**, un tad iestatiet sekojošās iespējas:

- **Atrašanās vieta**: precizējiet atrašanās vietu. Ierīce šķiro attēlus no atrašanās vietas. Lai izmantotu atrašanās vietas atzīmes, aktivizējiet GPS atzīmju iestatījumu **Kamerā** pirms fotoattēlu uzņemšanas. (73. lpp.)
- **Personas**: izvēlieties cilvēkus no atzīmētajiem attēliem. Ierīce šķiro attēlus, kuros uzņemti cilvēki. Lai izmantotu cilvēku atzīmes, pievienojiet attēliem atzīmes **Galerija**. (77. lpp.)
- **Laiks**: precizējiet laika periodu. Ierīce šķiro attēlus, kas uzņemtu jūsu iestatītajā laika periodā.

Pēc tam, kad pabeigta iestatīšana, pieskarieties **Meklēt attēlus**. Ievadiet albuma nosaukumu, izvēlieties motīvu un titulattēlu, un pēc tam pieskarieties pie **Izveidot albumu**.

Sižetu albumu skatīšanās

Izvēlieties sižeta albumu. Pirmajā lapā parādīsies titulbilde. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu attēlus sižeta albumā.

Albuma lapā, pieskarieties un izmantojiet sekojošās funkcijas. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no lapas.

- **Rediģēt nosaukumu**: pārdēvēt albumu.
- **Pievienot saturu**: pievienojiet papildu saturu pašreizējai lapai.
- **Noņemt saturu**: dzēsiet saturu no pašreizējas lapas.
- **Rediģēt**: mainīt pašreizējās lapas izkārtojumu.
- **Main. motīvu**: izmainiet lapas izkārtojuma tēmu.
- **Mainīt vāka attēlu**: mainiet albuma titulbildi.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā albumā esošie attēli.

- **Koplietot, izmantojot**: nosūtiet albumu citām personām.
- **Drukāt**: drukājiet albumu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pasūtīt fotoalbumu**: pasūtiet drukātu albumu.
- **Eksportējiet albumu**: eksportējiet albumu uz citu glabāšanas vietu.
- **Dzēst lapu**: dzēsiet lapu.

Albumu izveidošana ar ieteiktajiem fotoattēliem

Kad jūs noteiktā vietā uzņemat vairākus fotoattēlus, ierīce iesaka izveidot jaunu albumu balstoties uz atrašanās vietu. Šī funkcija palīdz jums ērti izveidot fotoalbumus, kad jums ir ikdienas pasākumi vai ceļojumi.

Savas māju pilsētas iestatīšana

Iestatiet savu māju pilsētu, lai ļautu ierīce atpazīt vai jūs esat mājās vai ceļojat. Ierīce iesaka izveidot notikumu vai ceļojumu albumus, balstoties uz jūsu atrašanās vietu. Piemēram, kad jūs uzņemiet attēlus ārpus savas māju pilsētas, ierīce iesaka izveidot ceļojuma albumu.

Pieskarieties ☰ → **Iestatījumi** → **Dzīvesvietas pilsēta**, izvēlieties iestatījumu metodi, un tad pieskarieties **Saglabāt**.

Minimālā fotoattēlu skaita iestatīšana

Pieskarieties ☰ → **Iestatījumi**, un tad velciet slēdzi blakus albuma veidam, sadaļā **Ieteikumi** pa labi. Izvēlieties albuma veidu, un tad iestatiet minimālo fotoattēlu skaitu.

Tad, kad jūsu uzņemtie fotoattēli atbilst uzstādītajiem kritērijiem, ierīce ieteiks izveidot albumu.

Ierīce ieteiks izveidot sižetiskus albumus, kad jūsu uzņemto fotoattēlu skaits pārsniegs iepriekš noteikto skaitu vienā dienā.

Pasākuma vai ceļojuma albuma izveidošana

Pieskarieties + → **No galerijas**. Izvēlieties albumu, ievadiet albuma nosaukumu un pēc tam pieskarieties **Gatavs**.

Paper Artist

Izmantojiet šo programmu, lai attēli izskatītos kā ilustrācijas ar smieklīgiem efektiem vai ietvariem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Paper Artist**.

Izmantojiet mākslinieciskus rīkus attēla rediģēšanai. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Paper Pictures**.

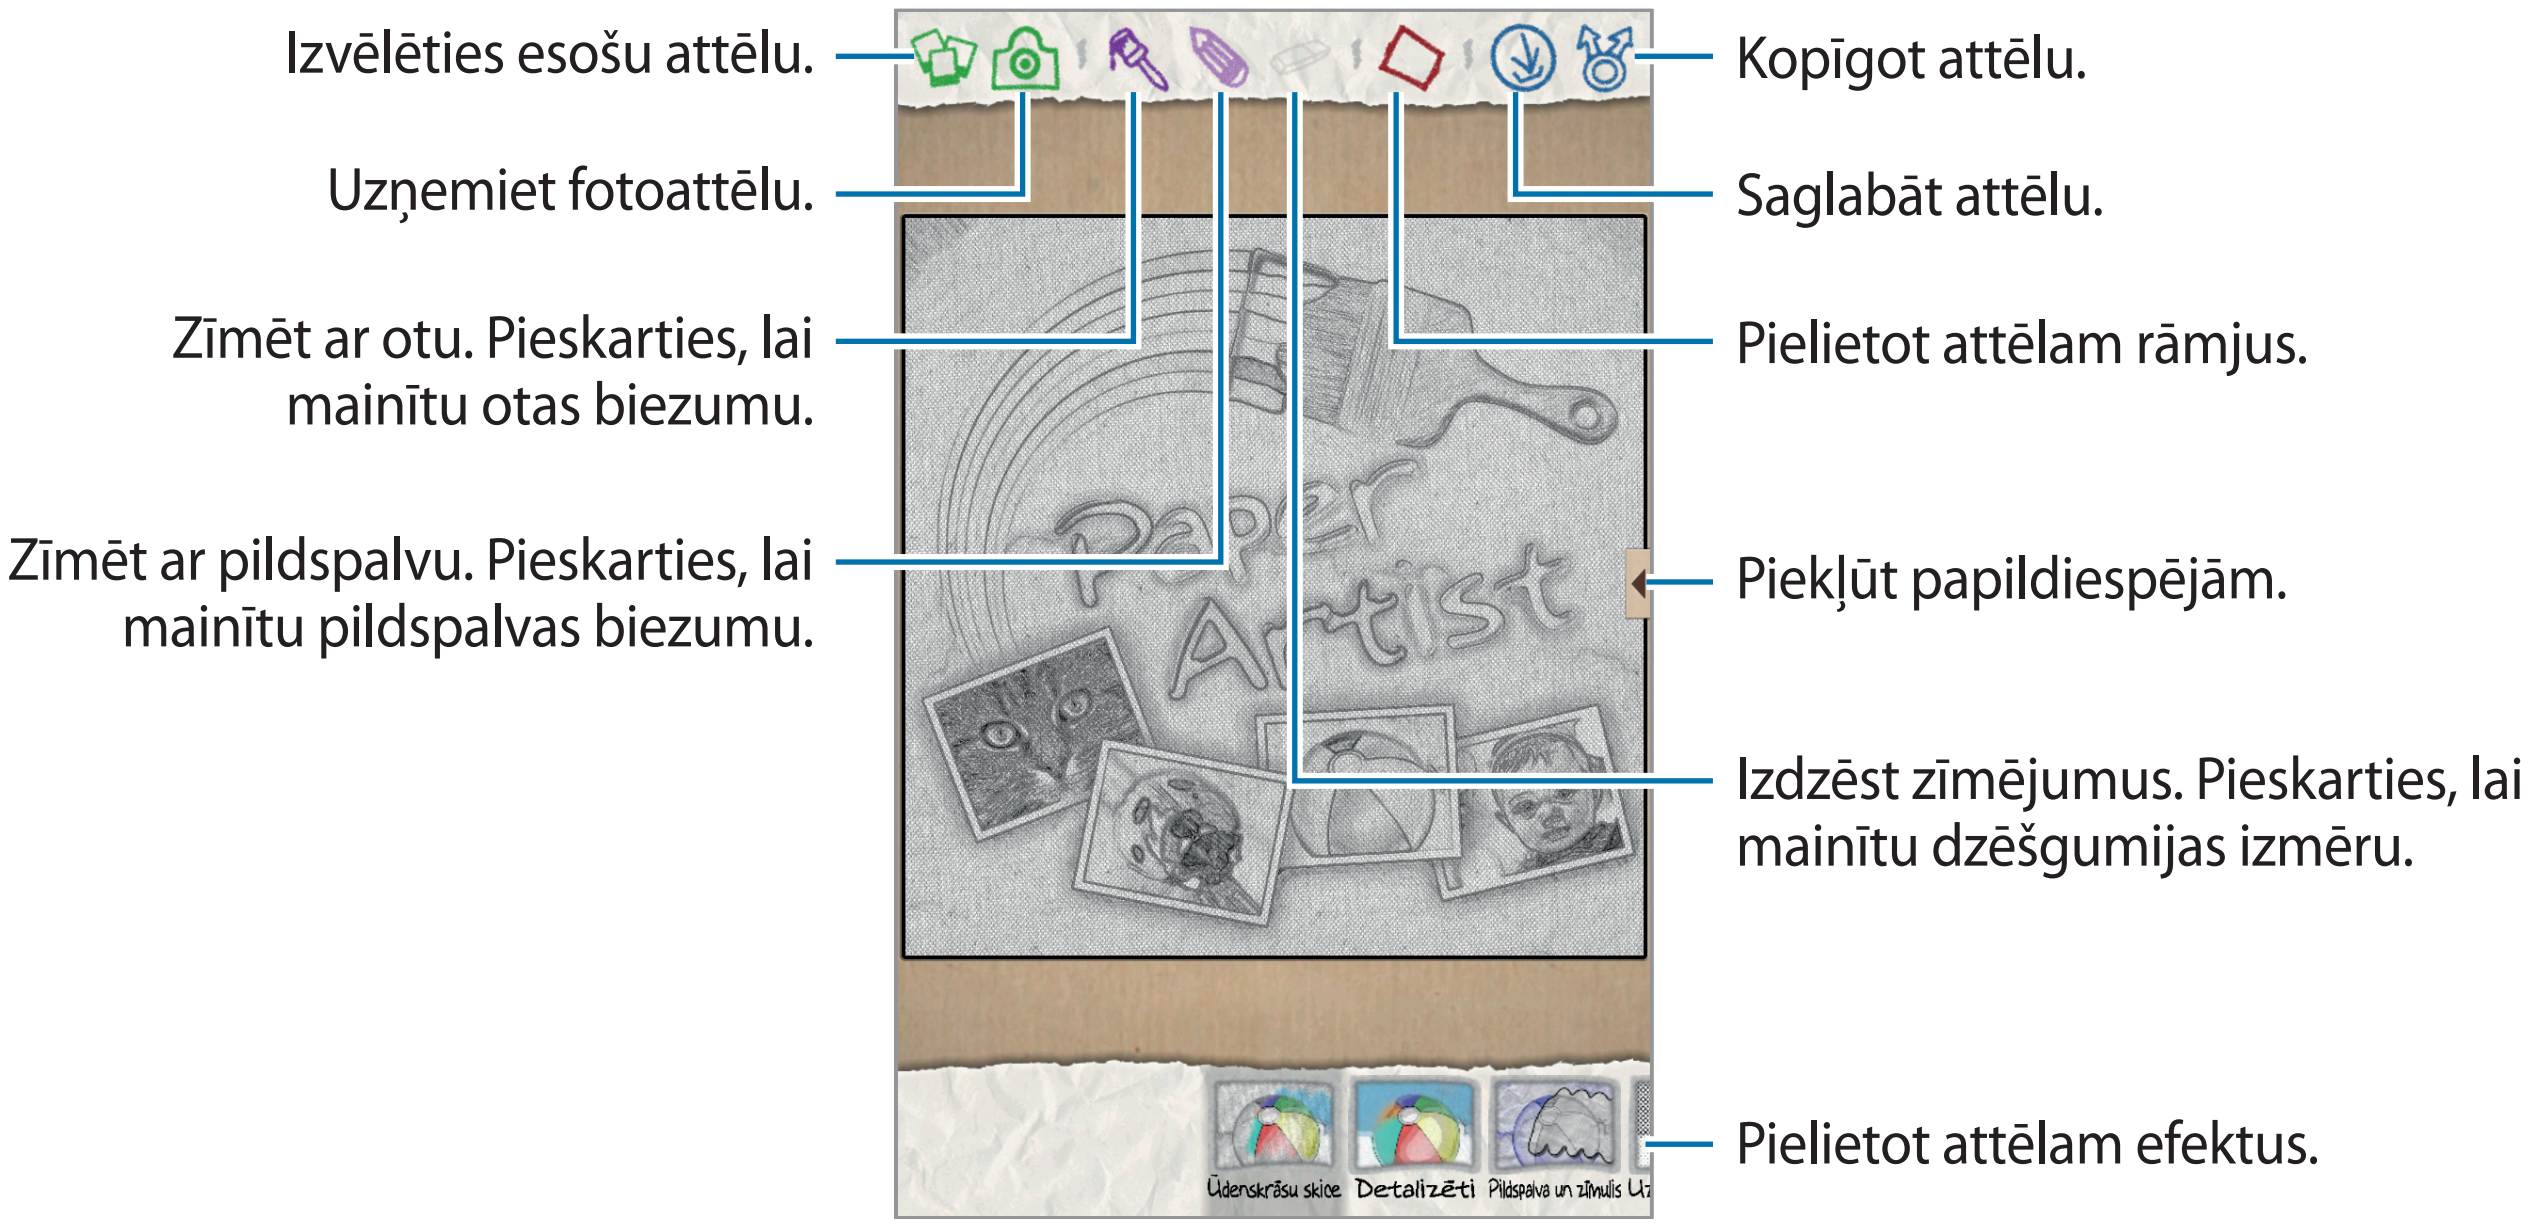

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek zaudēta.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

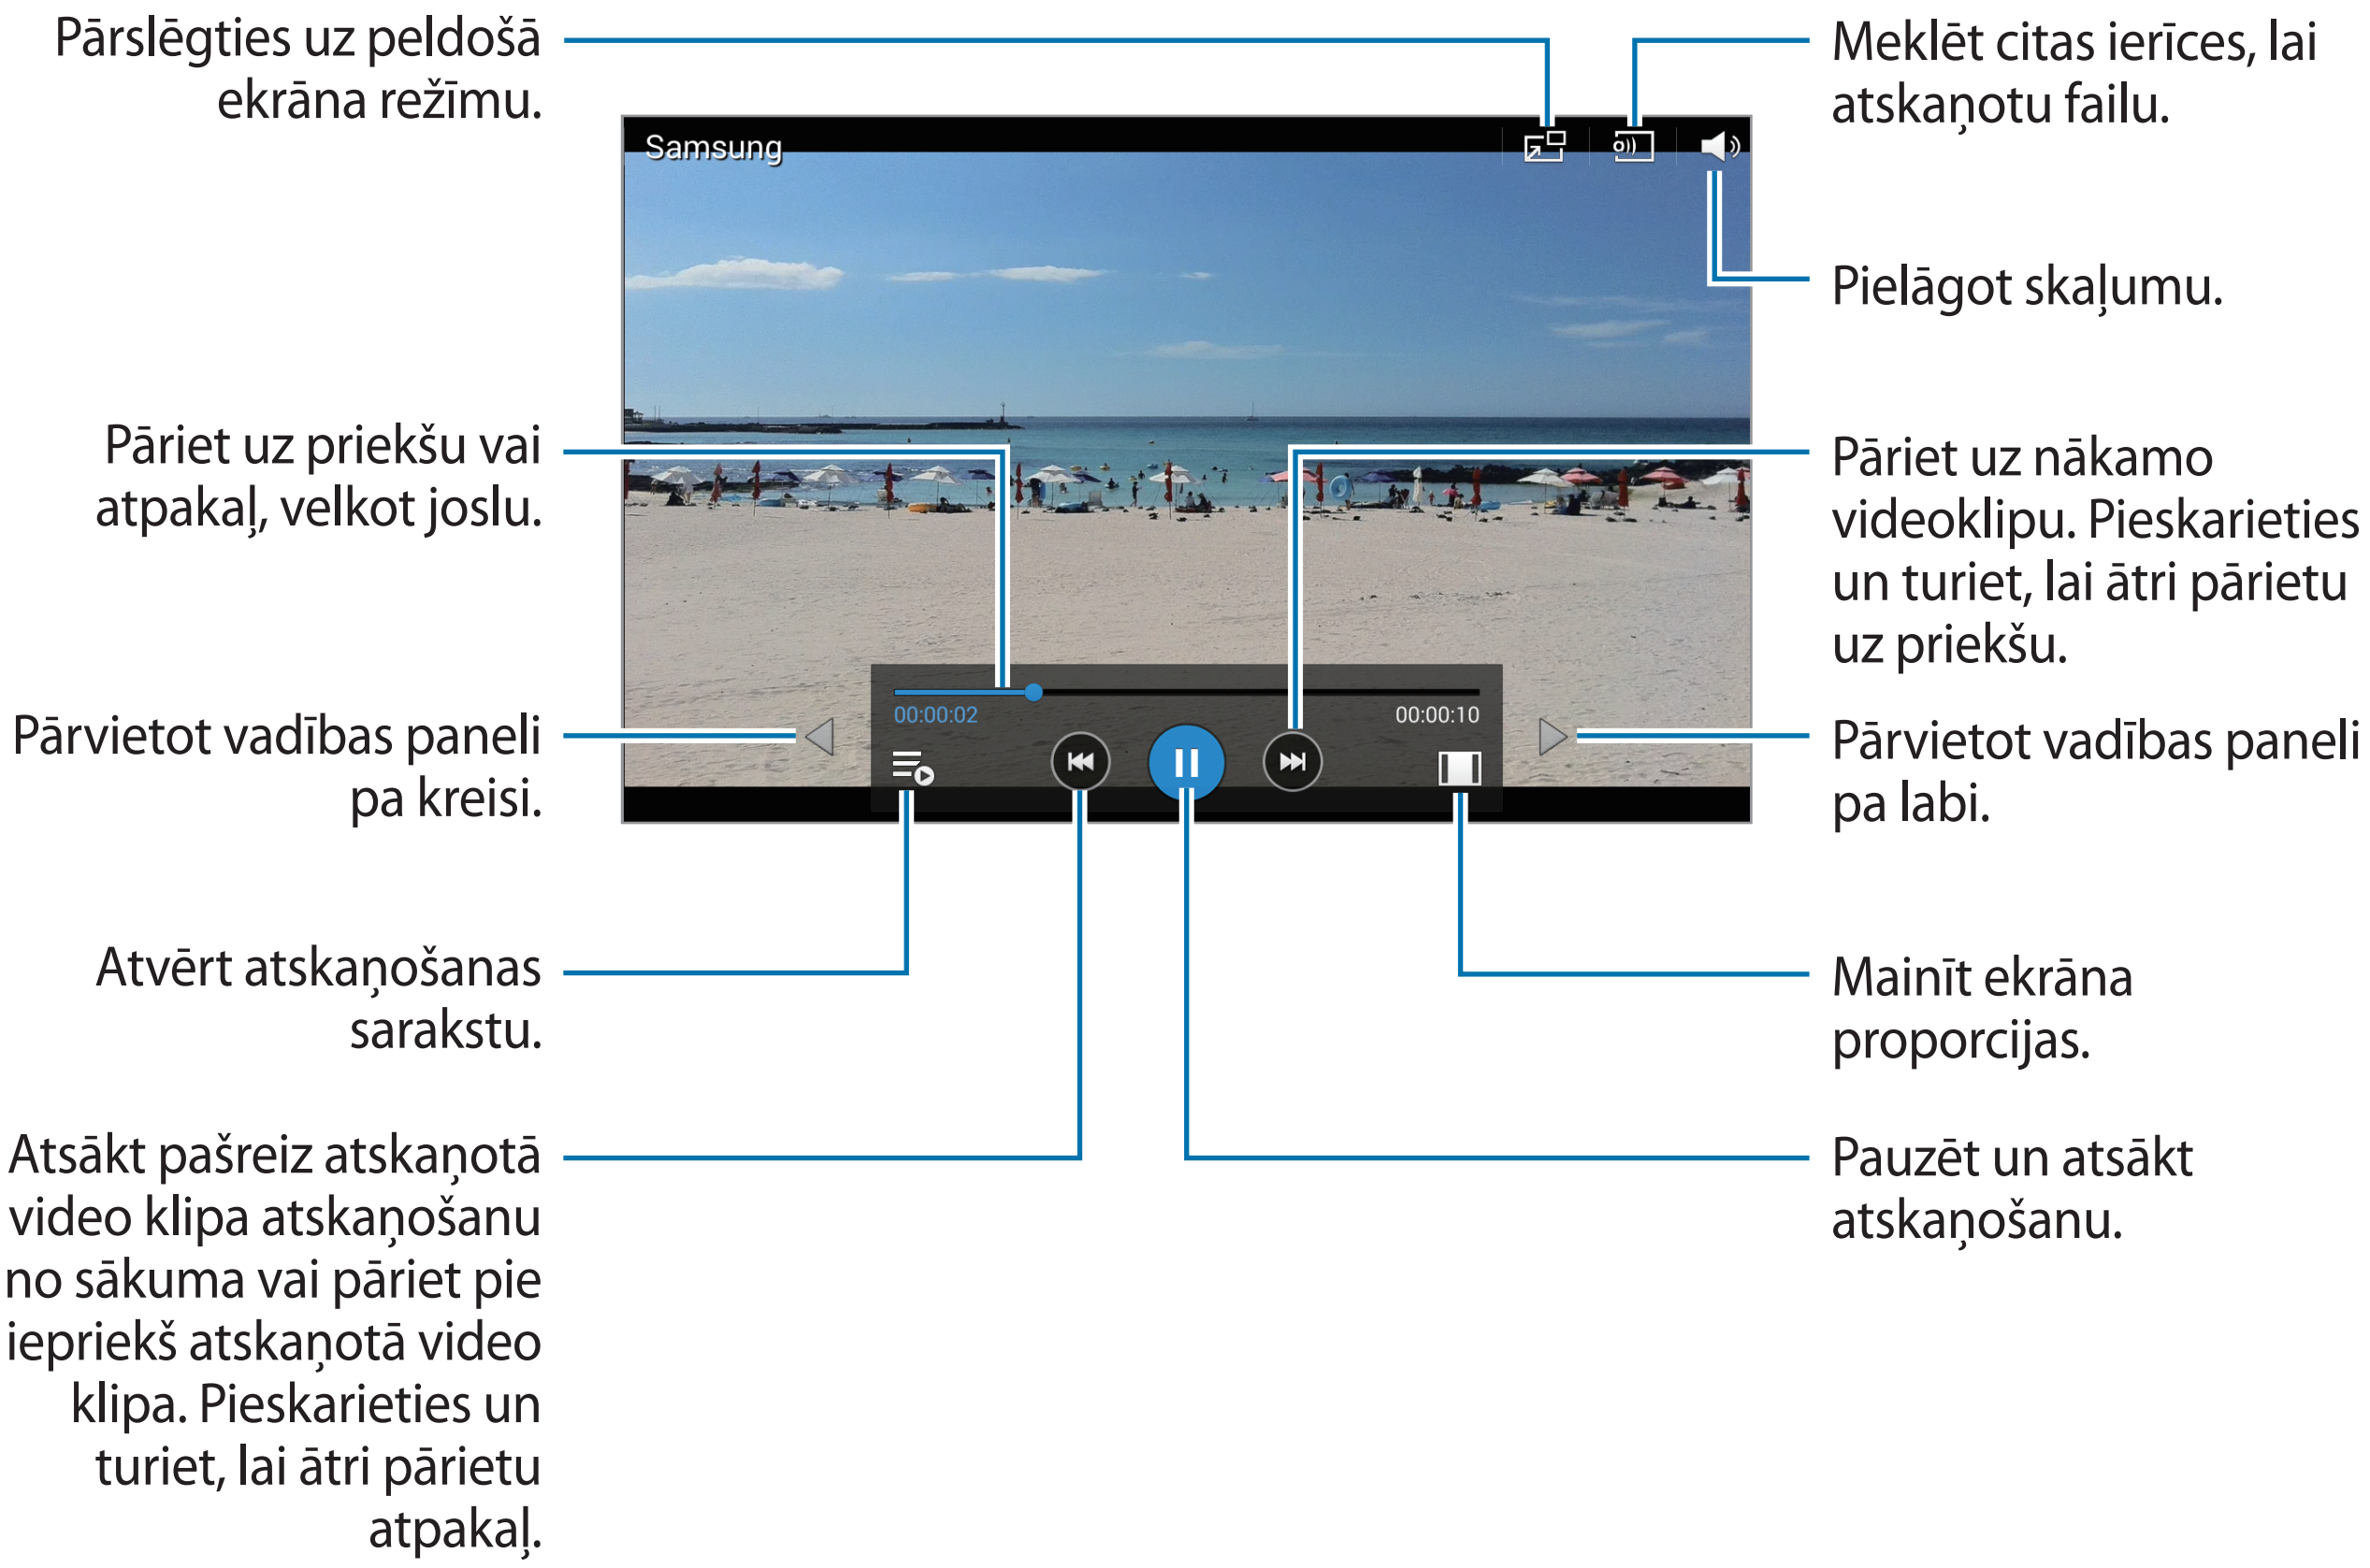

Video klipu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties video un pieskarieties **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie ⋮ → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties videoklipu, pieskarieties pie **Gat.** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie ⧉, lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties → **Augšupielādes** → , izvēlieties video klipu, ievadiet informāciju par video klipu un pieskarieties **AUGŠUPIELĀDĒT**.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai palaistu Flipboard, uzsitiet sveiciena ekrānā pa kreisi, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties pie **Izveidot savu Flipboard**.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung Apps. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie **KATEGORIJA**, lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie 🔍 un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Game Hub

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu spēlēm.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Game Hub**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties kādu spēli, ko lejupielādēt no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Play grām.

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play filmas un TV

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play filmas un TV**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākos ziņu rakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Readers Hub

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu vai lasītu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Readers Hub**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties lasāmo grāmatu. Lai lejupielādētu grāmatu failus, dodieties uz Readers Hub Store.

Utilītas

Atgādne

Izmantot šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju saglabāšanai un skatīšanai vēlāk.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties pie ![+], ievadiet piezīmi un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai nomainītu fona krāsu, pieskarieties pie [≡] → **Krāsa**.

Lai bloķētu piezīmi un citi to nevarētu aplūkot, pieskarieties pie [≡] → **Bloķēt**.

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei.

Lai meklētu piezīmi, pieskarieties pie [Q].

Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie [≡].

Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties pie [🗑].

Lai piezīmes kārtotu pēc datuma, pieskarieties pie [≡] → **Kārtot pēc**.

Lai nosūtītu piezīmes tekstu citiem, pieskarieties pie [≡] → **Kopīgot tekstu, izmantojot**.

Lai nosūtītu piezīmes citiem, pieskarieties pie [≡] → **Koplietot, izmantojot**.

Lai drukātu piezīmes, ierīci savienojot ar printeri, pieskarieties [≡] → **Drukāt**. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai importētu piezīmes no Google Docs, pieskarieties pie [≡] → **Importēt**.

Lai eksportētu piezīmes uz citām glabāšanas vietām, pieskarieties pie [≡] → **Eksportēt**.

Lai mainītu piezīmju iestatījumus, pieskarieties pie [≡] → **Iestatījumi**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu papildu piezīmes.

Pieskarieties pie ☰ un izmantojiet šādas iespējas:

- **Dzēst**: dzēst piezīmi.
- **Krāsa**: mainīt fona krāsu.
- **Bloķēt**: bloķēt piezīmi, lai to nevarētu apskatīt citi.
- **Drukāt**: drukāt attēlu savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Kopīgot tekstu, izmantojot**: sūtīt piezīmes tekstu citiem.
- **Koplietot, izmantojot**: nosūtīt piezīmi citām personām.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie ➕ un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.
- **Pievienot piezīmi**: izveidojiet ar roku rakstītu piezīmi, lai to pievienotu datumam.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to izvēlētos un pieskarieties tam vēlreiz.

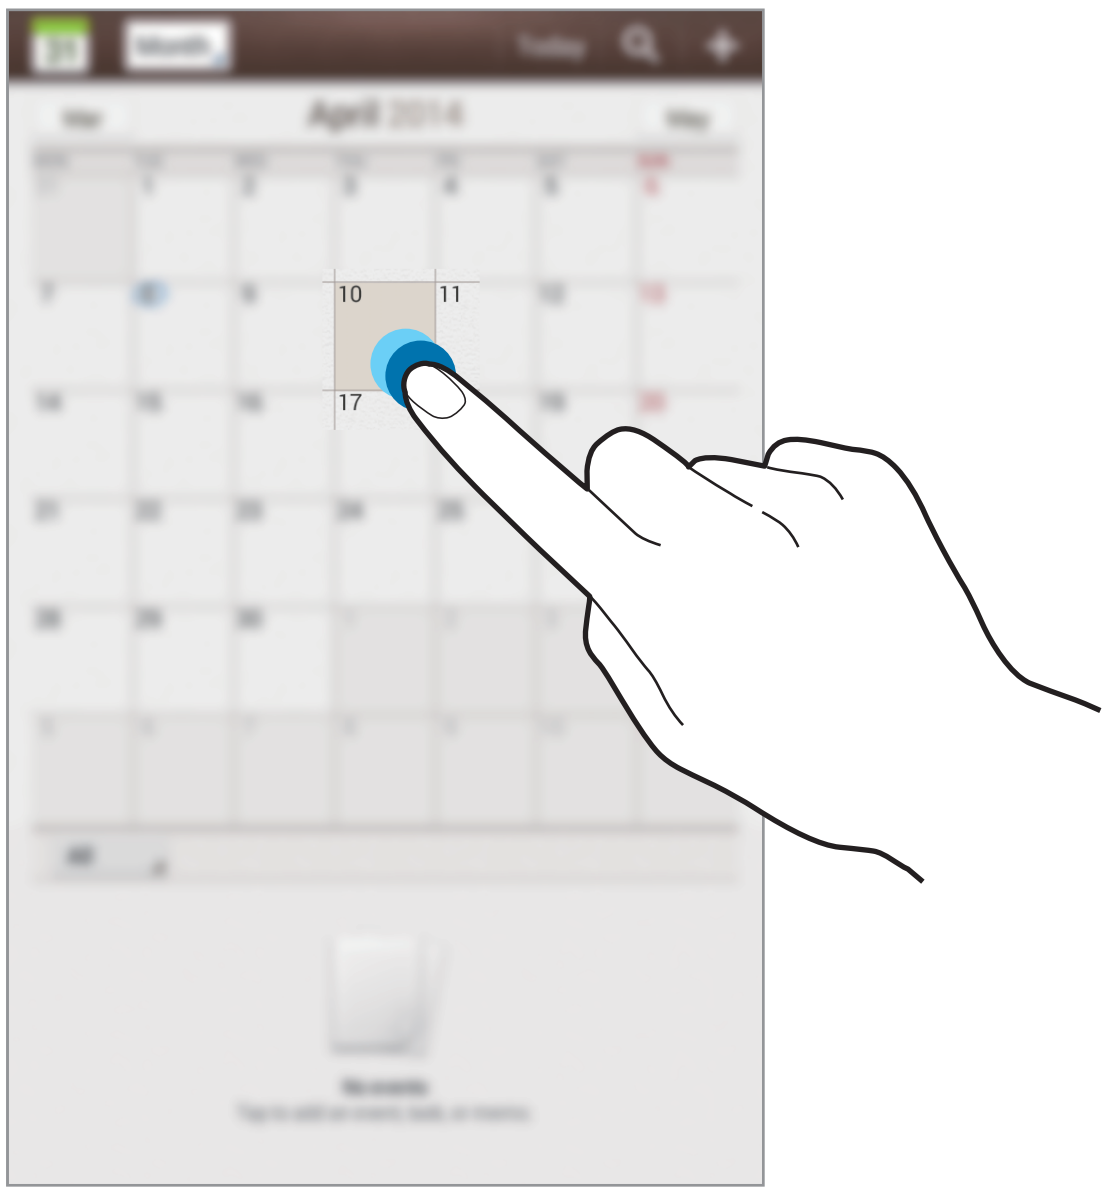

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Attēla pievienošana. Pieskarieties pie **Attēli** un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no esošajiem fotoattēliem.

Piezīmju pievienošana datumam

Pieskarieties un turiet datumu, lai to atlasītu, un tiks parādīts piezīmju blociņš.

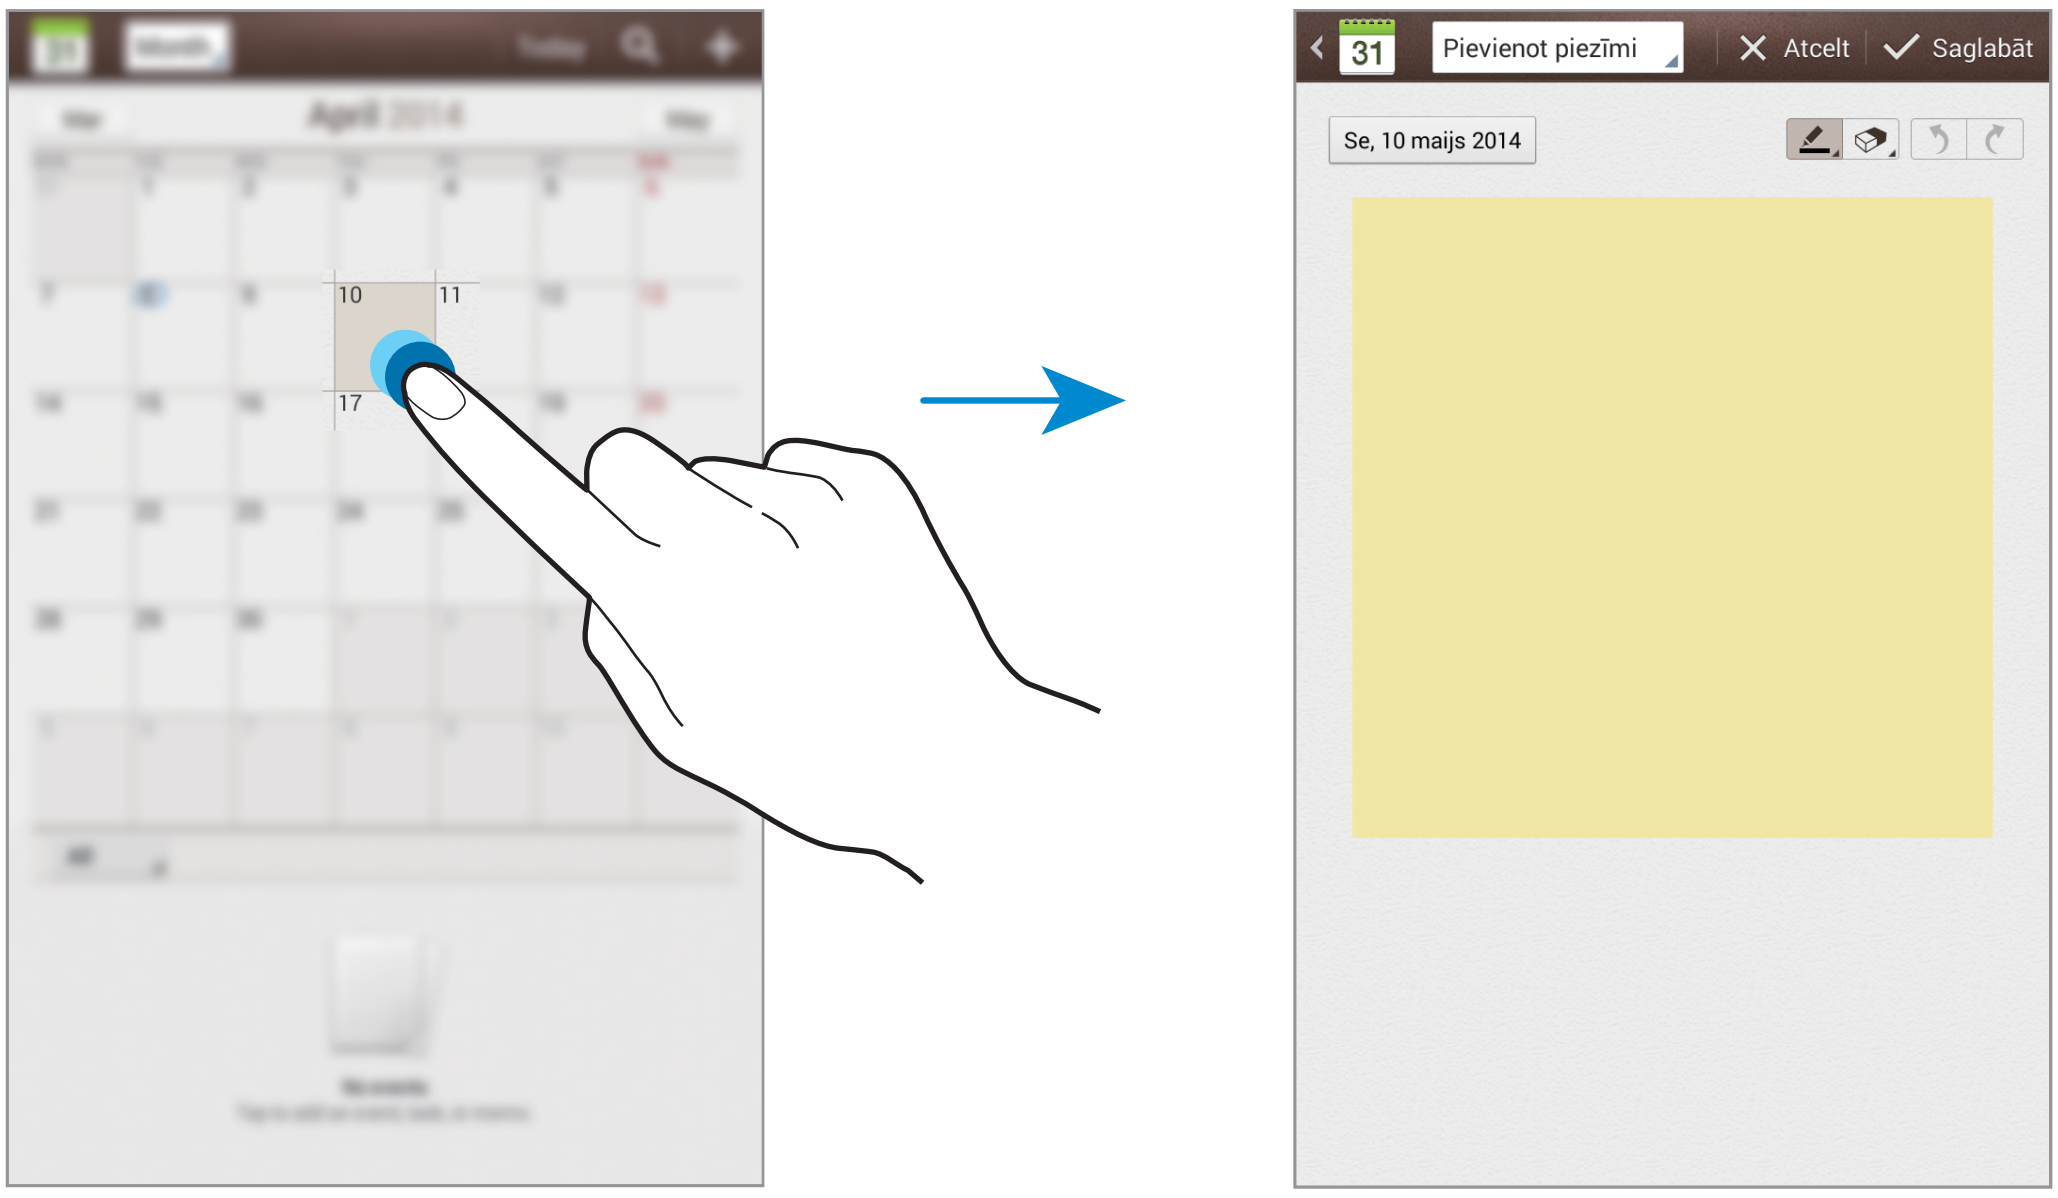

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Google**, sadaļā **Konti**, izvēlieties Google kontu un pieskarieties pie **Sinhronizēt Kalendārs**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties **S Planner** → → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Skatīt iestatījumus** → **Kalendāri** → **Displejs**, izvēlieties Google kontu un pieskarieties pie **Labi**.

Kalendāra veida maiņa

Pieskarieties ekrāna kreisajā augšējā stūrī un izvēlieties vienu no dažādajiem kalendāra veidiem, tai skaitā gada, mēneša, nedēļas u.c. Kalendāra veida maiņai var izmantot saspiešanas žestu. Piemēram, saspiediet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra uz gada kalendāru, un izvērsiet pirkstus, lai pārietu no gada kalendāra atpakaļ pie mēneša kalendāra.

Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst**, izvēlieties pasākumus un pieskarieties pie **Dzēst**.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja Jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.

Tiklīdz Dropbox ir aktivizēts, pieskarieties **Turn on Camera Upload**, lai ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus vai video, automātiski augšupielādētu Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublēšanas iestatījumus un programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu un atjaunotu datus izmantojot jūsu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un tos koplietotu un tos ar citiem, izmantojot Google Disks krātuvi. Izveidojot dokumentus vai augšupielādējot failus Google Disks mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un jebkuru citu datoru, kurā ir instalēts Google Disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

POLARIS Office 5

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu dokumentus dažādos formātos, tai skaitā izklājlapas un prezentācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **POLARIS Office 5**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētā faila tipa.

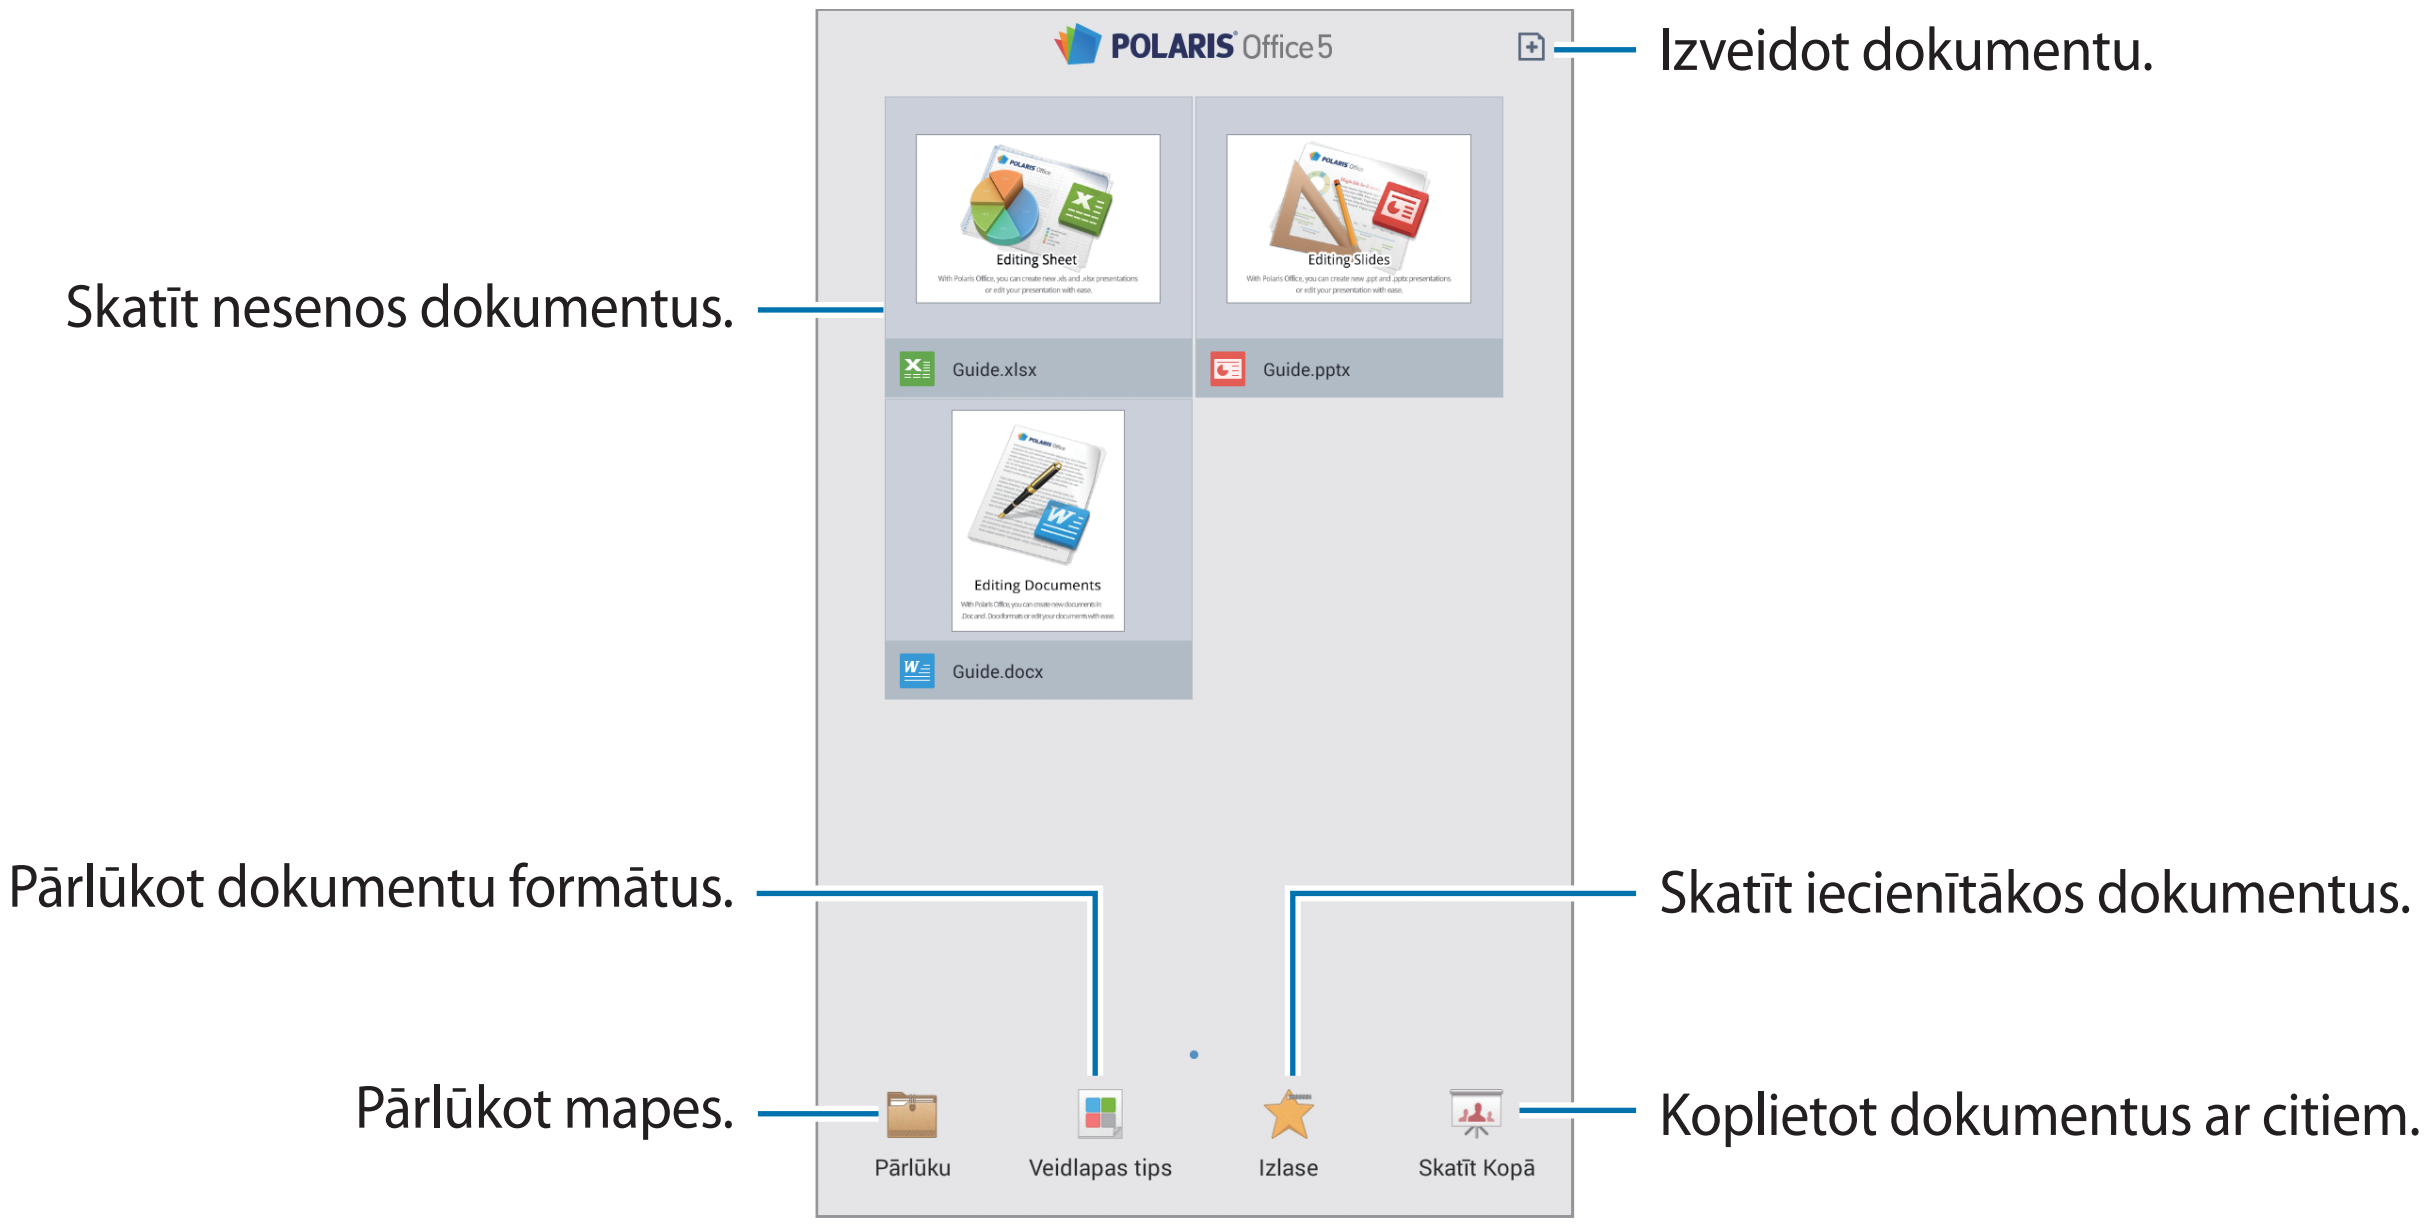

Dokumentu izveide

Pieskarieties pie ⊞ un pēc tam izvēlieties dokumenta veidu.

Dokumentu rediģēšanai izmantojiet rediģēšanas rīkjoslu ekrāna augšdaļā.

Lai pabeigtu, pieskarieties dokumenta ikonai, ekrāna kreisajā augšējā daļā, pieskarieties **Saglabāt**, ievadiet faila nosaukumu, izvēlieties mapi, kurā saglabāt, un tad pieskarieties **Saglabāt**.

Dokumentu lasīšana

Pieskarieties pie faila. Vai arī pieskarieties **Pārlūku**, **Veidlapas tips** vai **Izlase** un pēc tam izvēlieties failu, kuru vēlaties atvērt.

Lai sāktu slīdrādi, pieskarieties .

Lai zīmētu uz dokumenta, pieskarieties .

Lai meklētu teksta virkni dokumentā, pieskarieties pie .

Pieskarieties pie un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

Dokuments

- **Pāriet uz rediģēšanas režīma**: atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
- **Grāmatzīme**: atvērt grāmatzīmju paneli. Izvēlieties atzīmi, lai dotos uz grāmatzīmes punktu.
- **Skatīt iestatījumi**: mainiet skatīšanas režīma iestatījumus.
- **Ekrāna uztveršanas**: uzņemt izvēlēto vietu.
- **Skatīt informāciju**: skatīt dokumenta detaļas.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.

Prezentācija

- **Pāriet uz rediģēšanas režīma**: atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
- **Viena slaida skats**: slaidu skatīšana pēc kārtas.
- **Slīdēt piezīmi**: skatīt piezīmes uz slaidiem.
- **Ekrāna uztveršanas**: uzņemt izvēlēto vietu.
- **Skatīt informāciju**: skatīt dokumenta detaļas.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.

Izklājlapa

- **Pāriet uz rediģēšanas režīma**: atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
- **Salt**: izvēlētās rindas noturēšana vietā.
- **Ekrāna uztveršanas**: uzņemt izvēlēto vietu.
- **Skatīt informāciju**: skatīt dokumenta detaļas.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.

Teksts

- **Lasīt visu**: dokumenta lasīšana, izmantojot teksta pārveides runā funkciju.
- **Ekrāna uztveršanas**: uzņemt izvēlēto vietu.
- **Skatīt informāciju**: skatīt dokumenta detaļas.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.

Signāls

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāja signālus un brīdinājumus par svarīgiem notikumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Signāls**.

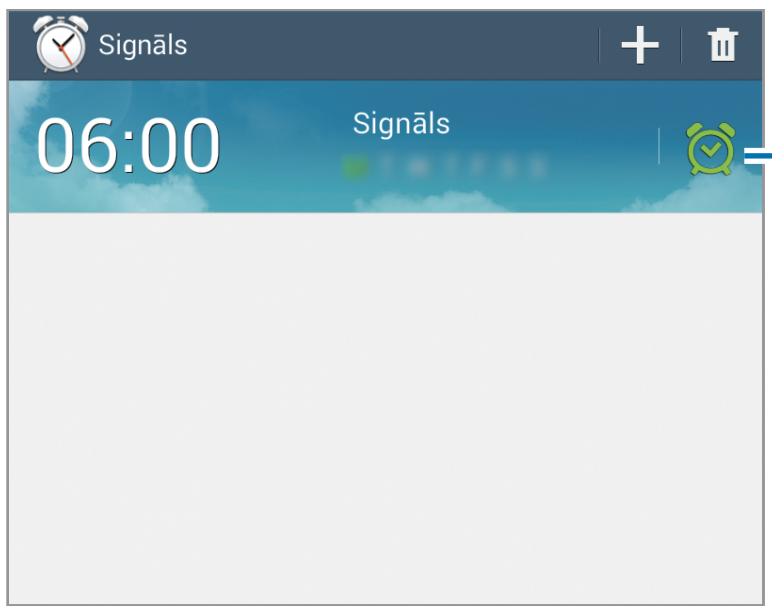

Ieslēgt vai izslēgt šo modinātāju.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie +, iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties dienas, kad atkārtot signālu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atrašanās vietas signāls**: iestatiet vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ✕ ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ZZ ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu laiku lielākajās pasaules pilsētās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu uz globusa un pēc tam pieskarieties pie +.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties pie , izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie **Dzēst**.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagrieš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie ☰ → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie ▭, lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie ☰ → **Nodzēst vēsturi**.

S Translator

Izmantojiet šo programmu, lai tulkotu tekstu citās valodās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Translator**.

S Translator lietošana

Iestatiet avotvalodu un mērķvalodu, ievades laukā ievadiet tekstu un pieskarieties pie .

Lai izlases sarakstam pievienotu valodu pāri, pieskarieties pie ★.

Lai nosūtītu valodu pāri citiem, pieskarieties pie .

Sarunas uzsākšana, izmantojot tulku

Pieskarieties pie ekrāna apakšā esošajām pogām, lai sarunātos ar citu cilvēku, izmantojot mutisko tulku.

Pieskarieties pie **Speak** pie savas valodas un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce iztulkos jūsu sacīto. Pieskarieties pie mērķa valodas laukā, lai ierīce skaļi nolasītu tulkojumu.

Pēc tam pieskarieties pie **Speak** pie sarunbiedra valodas un gaidiet, līdz sarunbiedrs atbildēs savā valodā. Ierīce iztulkos sarunbiedra sacīto. Pieskarieties pie avota valodas laukā, lai ierīce jums skaļi nolasītu tulkojumu.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu liktu ierīcei nosūtīt ziņojumu, rakstīt piezīmi utt.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet Sākuma pogu.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī programma dažās valodās netiek atbalstīta.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Brīvroku režīms

Brīvroku režīmā ierīce skaļi lasa saturu, kad ir ienākoši zvani, ziņojumi un paziņojumi, lai auto vadīšanas laikā ierīci varētu izmantot bez rokām. Piemēram, kad ienāk zvans, ierīce skaļi nolasīs zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.

Lai aktivizētu brīvroku režīmu pasakiet “Hands-free mode on.”

Pamodināt ierīci ar balsi

Kad ekrāns ir izslēgts, jūs varat palaist S Voice ar balss komandu. Pasakiet ierīcei “Hi Galaxy”, lai palaistu S Voice.

Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties ☰ → **Settings** → **Wake up command**.

Pamodināšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā, jūs varat izmantot dažādas funkcijas, ar iepriekš uzstādītajām pamodināšanas komandām. Lai palaistu šo funkciju, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns**, un tad atzīmējiet **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**. Pieskarieties **Iestatīt modin. komandu**, un tad iestatiet funkcijas un balss komandas.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie 🎤 un tad nosaukt atslēgvārdu.

Ja no programmām netiek saņemti meklēšanas rezultāti, tiek parādīta tīmekļa pārlūkprogramma ar meklēšanas rezultātiem.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Meklēšana planšetdatorā** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Google tagad**.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie ⮤. Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie ⌂.

Mapē izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- 🔍 : meklēt failus vai mapes.
- ⊞ : mainiet skatīšanas režīmu.
- 📁 : izveidojiet mapi.
- **Laiks**: kārtojiet failus vai mapes.

Izvēlieties failu vai mapi, to atzīmējot, un pēc tam izmantojiet vienu no šīm funkcijām:

- : kopējiet failus vai mapes uz citu mapi.
- : pārvietojiet failus vai mapes uz citu mapi.
- : izdzēsiet failus vai mapes.
- : sūtiet failus citiem.
- → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai skatītu no interneta lejupielādētos failus, pieskarieties pie **Lejupiel. no intern.**, vai pieskarieties pie **Citas lejupielādes**, lai skatītu ar citām programmām, piemēram, **E-pasts**, lejupielādētos failus.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie **Kārtot pēc lieluma**.

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie **Kārtot pēc datuma**.

TripAdvisor

Izmantojiet šo programmu, lai iegūtu ceļošanai noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par galamērķi vai viesnīcu. Jūs varat arī rezervēt viesnīcas istabu un kopīgot savas atsauksmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **TripAdvisor**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz noteikta atrašanās vieta, izvēlieties vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Jūs varat uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi, vai mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie ☰.

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** → [menu] → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie [menu].

- **Redzamības taimauts**: iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili**: skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.
- **Pārdēvēt ierīci**: iestatiet Bluetooth nosaukumu ierīcei.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Bluetooth.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: ievadiet ikmēneša atiestatīšanas datumu datu lietojuma pārraudzībai.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ☰.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet fona sinhronizācijas deaktivēšanu, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizēt**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Jūs varat izvelēties, kādu informāciju, katram kontam sinhronizēt sadaļā **Iestatīj.** → **Konti**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Citi iestatījumi

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: izmantojiet ierīci savienojuma izveidei ar citu tīklu, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus vai nav pieejams jūsu pakalpojuma sniedzēja tīkls.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Piesaiste un mobilais tīklājs

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: uzziniet vairāk par USB, Wi-Fi un Bluetooth piesaisti.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Tuvumā esošās ierīces

- **Ierīces nosaukums**: skatīt ierīces nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai tā kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt Jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve Jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Lejupielādēt no citām ier.**: iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Brīvroku režīms

Iestatīt ierīci saturu lasīt balsī un norādīt brīvroku režīmā izmantojamās programmas.

Zvans

Zvana iestatījumi

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**: pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad jūs nospiežat sākuma pogu.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt zvanu, izmantojot balss komandas.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, kad jūs nospiežat ieslēgšanas pogu.
- **Zvana laikā izslēgt ekrānu**: iestatiet ierīci zvana laikā ieslēgt tuvuma sensoru.

- **Zvanu signāli**:
  - **Atbildes vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
  - **Sarunas beigu vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Signāli sarunas laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci pēc noteikta brīža automātiski atbildēt uz zvanu (funkcija pieejama vienīgi, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošā zvana tips4**: izvēlieties izejošo zvanu veidu kad izmantojiet Bluetooth austiņas.
- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais rajona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai, kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar Jūsu SIM vai USIM karti.

Zvana signāla un skaņas iestatījumi

- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Paliel. skaļ. līm. kabatā**: iestatiet ierīci palielināt zvana signāla skaļumu, kad ierīce atrodas noslēgtā vietā, piemēram, somā vai kabatā.

Videozvana iestatījumi

- **Slēpt manu videoklipu**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunu biedram.

Balss pasts

- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Skaņa**: izvēlēties zvana signālu jauniem balss pasta paziņojumiem.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.

Interneta zvana iestatījumi

- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojumi**: izvēlieties signālu dažādiem notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **Samsung programmas**: mainīt katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Skaņa, pieskaroties**: iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
- **Adapt Sound**: personalizējiet skaņu ausij, kuru jūs visbiežāk izmantojat zvanu vai mūzikas klausīšanās laikā.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: izvēlieties fona tapeti sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties fona tapeti bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: izvēlieties fona tapeti sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Paziņojumu panelis**: pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

- **Vairāki logi**: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgot displeju**: izmantojiet šo režīmu, lai optimizētu ekrānu atbilstoši ekrāna iestatījumiem.
  - **Dinamisks**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu spilgtāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
  - **Kino**: izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
- **Lasīšanas režīms**: izvēlieties, kuras programmas izmantos lasīšanas režīmu. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā ir pievienota darbvirsmas dokstacijai vai tiek uzlādēta.
- **Viedais ekrāns**:
  - **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
  - **Viedā pagriešana**: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši savai sejas orientācijai.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiktsp.**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

Lietotāji

Iestatiet un pārvaldiet lietotāju profilus personalizētiem iestatījumiem.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms**: izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi**: iestatīt ierīci parādīt kuras programmas izmanto jūsu atrašanās vietu un to akumulatora lietojumu.
- **Atraš. vietas pakalpojumi**: skatīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad Jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Vairāki logrīki**: iestatiet ierīci, lai tā atļautu logrīku izmantošanu uz bloķēta ekrāna.
- **Bloķēt ekrāna logrīkus**:
  - **Pulkst. vai pers. ziņa**: iestatiet ierīci bloķētā ekrānā rādīt pulksteni vai personisku ziņojumu. Tālāk uzskaitītās iespējas var atšķirties atkarībā no veiktās atlases.

  Pulkstenim:

  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet duālā pulksteņa rādīšanu bloķētā ekrānā.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
  - **Informācija par īpašnieku**: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.

  Personiskam ziņojumam:

  - **Rediģējiet personisku ziņu**: rediģējiet personisko ziņojumu.

- **Īsceļi**: iestatiet ierīci rādīt un rediģēt programmu ātrpiekļuves bloķētā ekrānā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķētā ekrānā.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt modin. komandu**: iestatiet modināšanas komandu **S Voice** programmas palaišanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta reģistrēšana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi.

- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet Meklēt manu tālruni tīmekļa vietnei (*findmymobile.samsung.com*). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci tīmekļa vietnē Meklēt manu tālruni.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: pēc noklusējuma ierīce paslēpj paroles ar drošību saistītu iemeslu dēļ. Iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: izvēlieties, lai instalētu programmas no visiem avotiem.
- **Verificēt programmas**: iestatiet šo funkciju, lai pirms programmas instalācijas atļautu Google pārbaudīt, vai programma nav bīstama.
- **Krātuves veids**: iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu savai rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad Jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Nav**: iestatiet ierīci deaktivizēt tastatūras vilkšanas funkciju.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet ierīci veikt teksta ievadīšanu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība**: aktivizējiet vai deaktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora pārvietošanai, ritinot tastatūru.

- **Skaņa**: iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katru rakstzīmi, kurai pieskaraties, lielā attēlā.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Samsung tastatūras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas programmu.

Šī funkcija parādās tiklīdz jūs lietojat balss atpazīšanas programmu.

Meklēšana ar balsi

Samsung balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Open via the home key**: iestatiet ierīci palaist **S Voice**, divreiz nospiežot Sākuma pogu.
- **Use location data**: iestatiet ierīci izmantot informāciju par atrašanās vietu balss meklēšanas rezultātiem.
- **Hide offensive words**: noslēpiet aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **Help**: piekļūstiet **S Voice** palīdzības informācijai.
- **About**: apskatiet versijas informāciju.
- **Auto start speakerphone**: iestatiet skaļruņa automātisku ieslēgšanu, ja zvana veikšanai tiek izmantots **S Voice**.

- **Show body of message**: iestatiet saņemto ziņojumu teksta rādīšanu, ja tā tiek saņemta, ierīcei darbojoties autovadīšanas režīmā.
- **Wake up command**: iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, izrunājot pamodināšanas komandu **S Voice** izmantošanas laikā.
- **Check missed events**: iestatiet neatbildēto zvanu, ziņojumu vai notikumu skatīšanu, kad **S Voice** tiek palaists, nospiežot austiņu pogu.
- **Home address**: ievadiet savu mājas adresi, lai izmantotu informāciju par atrašanās vietu ar balss vadības funkciju.
- **Log in to Facebook**: ievadiet Facebook konta informāciju, lai izmantotu Facebook ar **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: ievadiet Twitter konta informāciju, lai izmantotu Twitter ar **S Voice**.

Google balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Teksta "Ok Google" atpazīšana**: iestatīt ierīci sākt balss atpazīšanu, kad jūs pasakāt pamodināšanas komandu, izmantojot meklēšanas programmu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pieslēgtas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta-runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Kustība

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
- **Lai izslēgtu skaņu vai apturētu atskaņošanu, pieskarieties ar plaukstu**: iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.
- **Uzzināt par roku kustībām**: skatiet roku kustību vadības pamācību.

Balss vadība

Izmainiet iestatījumus, lai izvēlētos iespējas, izmantojot balss komandas.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota darbvirsmas dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: iestatiet ierīci izmantot dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota darbvirsmas dokstacijai.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet laika joslu informācijas saņemšanu no tīkla, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar Talkback.

- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
  - **Atb. uz zvaniem piesk.**: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošu zvanu, kad jūs divreiz pieskaraties pie zvanu pieņemšanas pogas.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt ienākošo zvanu, izmantojot balss komandas.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- **Rādīt īsceļu**: pievienojiet ātrpiekļuvi uz **Pieejamība** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet pieejamības iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **TalkBack**: aktivizējiet Talkback, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielināšanas žesti**: iestatiet ierīci veikt palielināšanu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Krāsu pielāgošana**: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, ja ierīce nosaka, ka esat daltoniķis vai jums ir problēmas izlasīt saturu.
- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet ierīci aktivizēt Talkback, kad nospiedīsit un turēsit ieslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarsities ekrānam un turiet tam piespiestus divus pirkstus.
- **Teksta-runas iespējas**:
  - **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties pie .
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu.
  - **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta-runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

- **Skaņas līdzsvars**: pielāgojiet skaņas līdzsvaru, izmantojot duālās austiņas.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Google subtitri (CC)**: iestatiet ierīci rādīt subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainīt subtitru iestatījumus.
- **Samsung subtitri (CC)**: iestatiet ierīci rādīt subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainīt subtitru iestatījumus.
- **Palīgizvēlne**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības ātrpiekļuves ikonu, kas palīdzēs jums piekļūt funkcijām, kuras papildina ārējās pogas vai paziņojumu paneļa funkcijas. Jūs varat rediģēt izvēlni arī ātrpiekļuves ikonā.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība**: iestatiet zonu uz ekrāna, kurā nevarēs veikt skārienievadi.

Par ierīci

Piekļūsitet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti Jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu 8–10 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, neaizmirstiet visiem ierīcē saglabātajiem svarīgajiem datiem izveidot dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārliecinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts tiek atbalstīts, kā piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet *www.samsung.com*.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

SAMSUNG

Latvian. 11/2014. Rev.1.0